

## Приложение

к инструкции по установке СНПЧ

### Canon Pixma MP210

#### Вывод шлейфа

Принтеры Canon Pixma MP220 и MP210 практически идентичны. Единственное отличие - это отсек картридера, присутствующий в MP220 и отсутствующий в MP210. Вывод шлейфа при установке системы на MP220 производится через отсек картридера, а в MP210 через гнездо USB интерфейса.

Для вывода шлейфа необходимо немного подрезать верхнюю направляющую гнезда USB. Обратите внимание, не надо расширять отверстие, а только срезать верхний "козырёк", который находится прямо над гнездом USB.




Вывод шлейфа MP210

## Прокладка шлейфа

Ещё одно небольшое отличие в установке СНПЧ на MP220 и MP210 заключается в креплении шлейфа. Если в MP220 клипса крепления клеится на блок картридера, то в MP210 прямо на корпус принтера, как показано на фото слева.

В остальном следуйте инструкциям, указанным в инструкции по установке СНПЧ на Canon Pixma MP220, MP210.

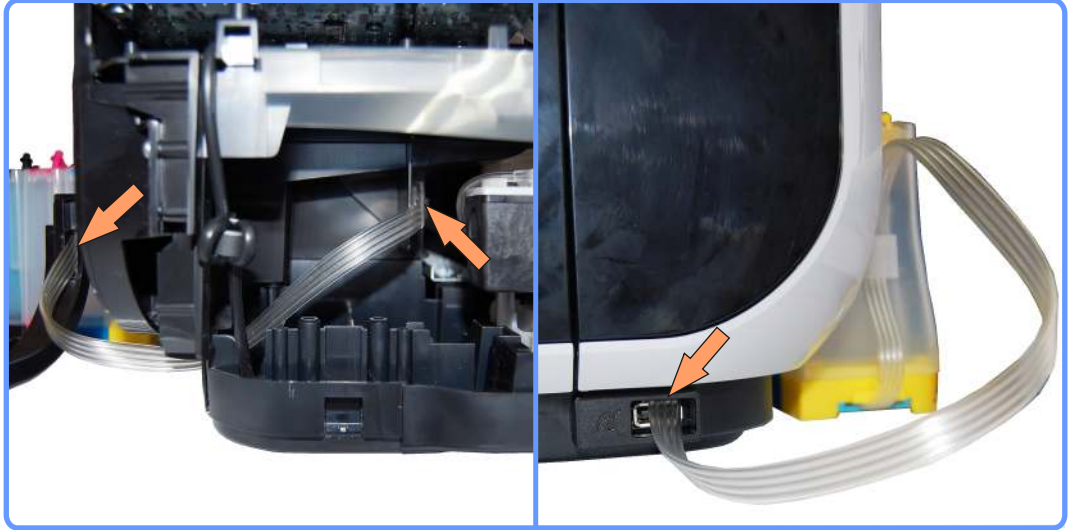

Прокладка шлейфа MP210

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.507  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02