

### Универсальный перепрограмматор чипов картриджей струйных принтеров EPSON - RS-21 (YXD-268)

Стоимость оригинальных картриджей EPSON достаточно высока и для того, чтобы уменьшить расходы, при печати на струйных принтерах Epson разработан универсальный программатор RS-21 (YXD-268).



Фото №1



Фото №2

Универсальный программатор позволяет перепрограммировать (сбрасывать) значения, записываемые в процессе печати в специальные чипы, установленные на картриджах. Это позволяет многократно перезаправлять картриджи.

Несмотря на то, что модели принтеров и соответственно картриджей отличаются, универсальный программатор RS-21 (YXD-268) автоматически определяет тип картриджа, поэтому он и является универсальным.

#### Модели принтеров, имеющих картриджи с чипами, которые можно обнулять универсальным программатором RS21:

- ✍ **Stylus** C41, C42, C43, C44, C45, C46, C48, C50, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C70, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87
- ✍ **Stylus Color** 680, 685, 777, 777i
- ✍ **Stylus Photo** 780, 785, 790, 795, 810, 820, 825, 830, 835, 870, 875, 890, 895, 900, 910, 915, 925, 935, 950, 960, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 2000P, 2100, 2200
- ✍ **Stylus** CX3100, CX3200, CX3400, Cx3500, CX3700, CX4100, CX4700, CX5200, CX5400, CX6200, CX6400, CX6600, 1000 ICS
- ✍ **Stylus Photo** R200, R210, R220, R300, R310, R320, R340, R800, R1800, RX500, RX520, RX600, RX620, RX630, RX640

#### Модели картриджей с чипами, которые обнуляет программатор RS21:

- ✍ T007, T008, T009, T015, T016, T017, T018, T019, T020
- ✍ T026, T027, T028, T029
- ✍ T0321, T0322, T0323, T0324, T0422, T0423, T0424
- ✍ T0331, T0332, T0333, T0334, T0335, T0336
- ✍ T0341, T0342, T0343, T0344, T0345, T0346, T0347
- ✍ T036, T037, T038, T039, T040, T041
- ✍ T0431, T0441, T0442, T0443, T0444, T0452, T0453, T0454
- ✍ T0461, T0472, T0473, T0474
- ✍ T0481, T0482, T0483, T0484, T0485, T0486
- ✍ T0540, T0541, T0542, T0543, T0544, T0547, T0548, T0549

## ИНСТРУКЦИЯ по применению RS-21

1. Тщательно состыкуйте картридж, и программатор как показано на Фото 3, индикатор на программаторе начнет мигать красным цветом. Для разных моделей картриджей программатор комплектуется специальными насадками для правильного позиционирования контактной площадки чипа картриджа.

2. Удерживайте в состыкованном состоянии картридж и программатор, в течение 5-6 секунд пока индикатор не засветится зеленым цветом постоянно (Фото 4). Все!

Чип перепрограммирован в исходное состояние индикатор уровня чернил в статус-мониторе принтера будет показывать 100%. Отсчет израсходованных чернил при печати начнется заново.



Фото №3

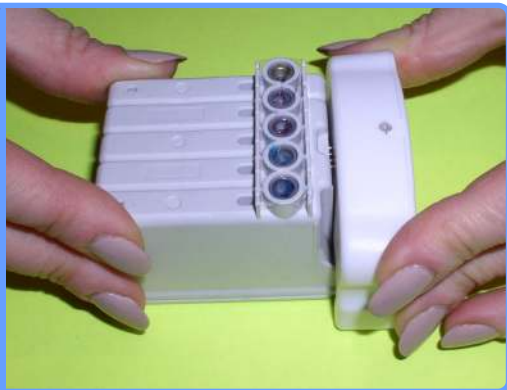


Фото №4

### Возможные проблемы и их решения

**При стыковке программатора с чипом индикатор не светится никаким цветом:**

- ✎ возможно плохой контакт проверьте и попробуйте еще раз;
- ✎ возможно разрядились элементы питания программатора открутите 2 шурупа на задней стенке программатора, откройте программатор и замените 3 элемента питания.

**Индикатор не загорается постоянным зеленым цветом:**

- ✎ чип не обнулится (причины: плохой контакт, нерабочий чип, чип этого производителя отличается от оригинального чипа), попробуйте повторить процесс;
- ✎ чип обнулится, но вследствие того, что он не оригинальный - обмен данными произошел не так как следует. Для проверки - просто вставьте картридж с этим чипом в принтер и проверьте уровень чернил в Status Monitore принтера.



### Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.508  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444 (Дмитрий)  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02 (Дмитрий)