

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Epson Work-Force **WF-3620** (бесчиповый вариант)




Epson WorkForce WF-3620 комплектующие



Проверка и подготовка принтера

Установка системы производится на исправный принтер. Для этого необходимо проверить его работоспособность, сделать распечатку теста дюз. Если на тесте видны пропуски, необходимо сделать прочистку печатающей головки. При этом в принтере должны быть установлены оригинальные картриджи.

Перед установкой СНПЧ, каретку печатающей головки необходимо разблокировать для свободного перемещения в области печати. Для этого нажмите кнопку  On/Off, принтер включится, когда каретка печатающей головки начнёт движение влево, отключите кабель питания 220В.

С помощью отвёртки демонтируйте крышку каретки, отжав фиксаторы (**фото1**).



Фото 1

Установка системы

1. Закрепите клипсу K3620 в каретке, зафиксируйте в ней капиллярный шлейф согласно метке. Соблюдая форму укладки отдельных капилляров, наденьте капсулы соответствующих цветов на штуцера печатающей головки (**фото 2**).

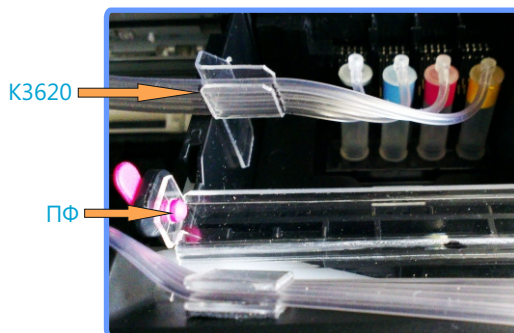


Фото 2

2. При строгом соблюдении координаты 100мм, установите промежуточную клипсу КК3620 на внутренней панели принтера, руководствуясь **фото3** и **фото 4**. Зафиксируйте в ней капиллярный шлейф согласно второй метке.

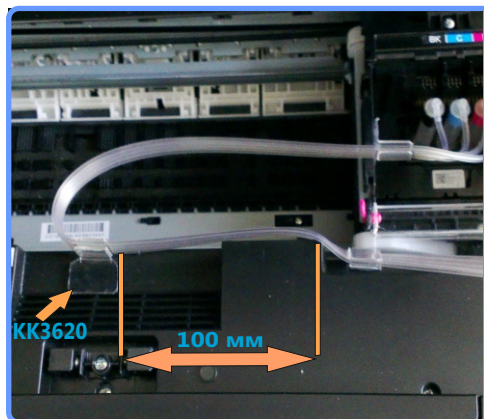


Фото 3

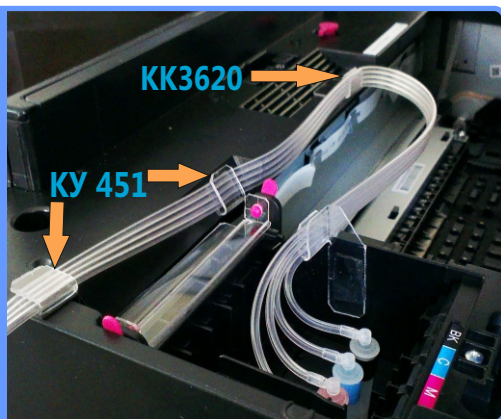


Фото 4

3. Установите направляющую на корпусе каретки НШ3620, закрепив её с помощью эластичных пробок (**фото2**).

4. Установите дополнительно две клипсы КУ451 и закрепите в них капиллярный шлейф (**фото4**). Проверьте ход печатающей головки, перемещая её вправо-влево, ничто не должно препятствовать движению. В левом крайнем положении каретки капиллярный шлейф должен иметь форму изгиба, как на **фото5**, а в положении “парковка”, как на **фото6**.

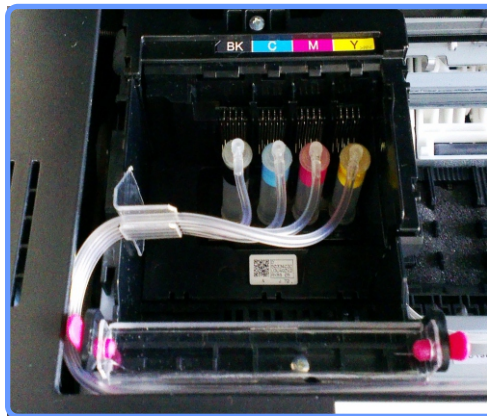


Фото 5



Фото 6



Фото 7

Примечание: установленные элементы СНПЧ дистанцируют блок сканера, поэтому необходимо применение блокиратора соответствующего датчика (**фото7**).

Заправка СНПЧ чернилами

Проводится в два этапа:

1. Заправка емкостей согласно инструкции (Инструкция на корпусе ёмкости)
2. Переверните капсулу и состыкуйте её со шприцем через специальный переходник, вставленный в носик шприца. Медленно потяните на себя поршень шприца таким образом, чтобы чернила из ёмкостей начали заполнять капилляр. Дождитесь, пока заполнится весь капилляр и капсула наполовину, после чего зажмите капилляр биндером в любом месте.

Отсоедините капсулу от шприца и наденьте её на соответствующий чернильный штуцер печатающей головки принтера. После этого можно освободить зажим.



Заправка капсул и шлейфа WF3620

Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших емкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия емкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера или PrintHelp (<http://www.PrintHelp.info>) и оставьте его на некоторое время, это необходимо, чтобы из головки вышел пропавший туда воздух.

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с не оригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567