

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Canon Pixma iP2600



Модернизация картриджей

Включите принтер. Поднимите крышку, подождите, пока каретка выедет в позицию замены картриджей, и снимите их.

Снимите наклейки с картриджей. Сверлом, входящим в набор, расширьте отверстия (ни в коем случае не используйте дрель!). Вставьте в них силиконовые уплотнители, не до конца - наполовину. Подключите шлейф к картриджам, вставив уголки на концах в уплотнители, закреплённые на картридже. Постарайтесь повторить расположение капилляров шлейфа, как на фото ниже, чтобы капилляры не мешали движению каретки.

Не путайте цвета! На картридже маркером обозначен цвет отсека С-М-У (Синий, Красный, Жёлтый).

Перед использованием желательно промазать клеем стык крышки и корпуса картриджа. Зачастую картриджи негерметичны, что неважно для картриджа, но критично для работы системы.



Модернизация картриджей iP1800

Прокладка шлейфа

Установите на картриджи капиллярный шлейф, как указано на фото, предварительно пометив с противоположной стороны черный капилляр, для дальнейшего определения последовательности подключения к емкостям чернил. Черный капилляр подсоедините к левому картриджу, затем капилляр находящийся выше подсоедините к картриджу для Cyan, следующий капилляр подсоедините к Yellow, и самый верхний капилляр к Magenta.

На каретку для картриджей приклейте клипсу и протяните через нее капиллярный шлейф, см. фото. Установите каретку в положение замены картриджей. Шлейф следует прокладывать не в натяжку.

Установите каретку в режим "парковки", протяните капиллярный шлейф вдоль информационного, и направьте его в технологическое отверстие. "Скользкая клипса" устанавливается на капиллярный шлейф таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 85 мм от каретки в режиме парковки (фото). С обратной стороны капиллярный шлейф устанавливается под информационным с максимально возможным радиусом изгиба (фото). Затем проложите капиллярный шлейф вдоль информационного и закрепите его с помощью двухстороннего скотча в месте указанном на фото. Проведите на выход из принтера через отверстие (фото). С задней стороны принтера приклейте клипсу под углом (фото). Проложите шлейф через клипсу не пережимая на изгибах капилляры шлейфа. Соедините капиллярные шлейфа выходящие с принтера и емкостей для чернил учитывая разметку которая сделана ранее.

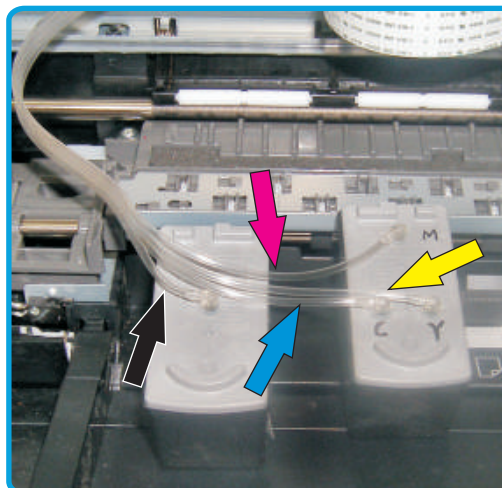


Фото 6

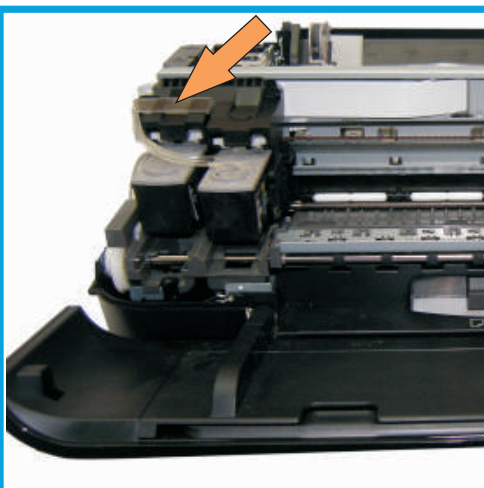


Фото 7

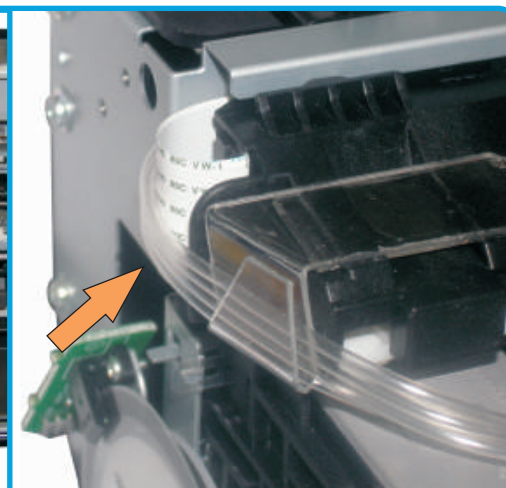


Фото 8

Прокладка шлейфа

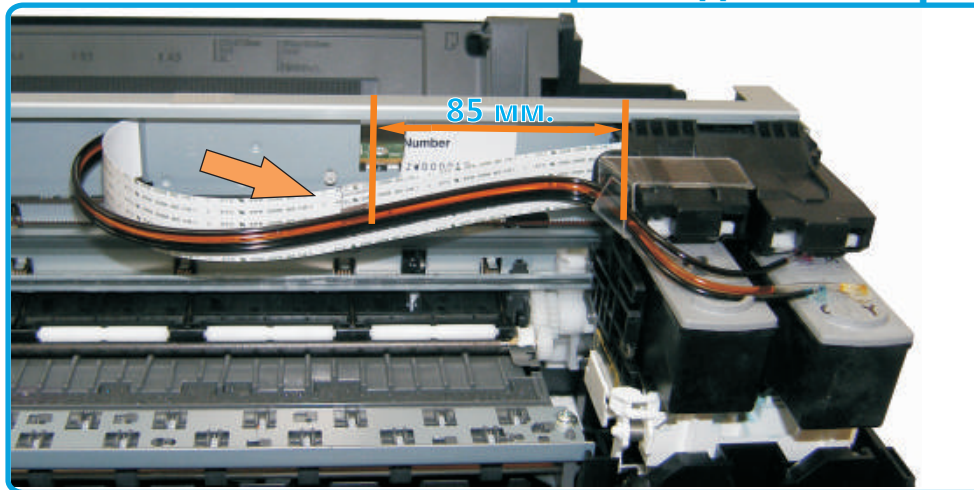


Фото 9

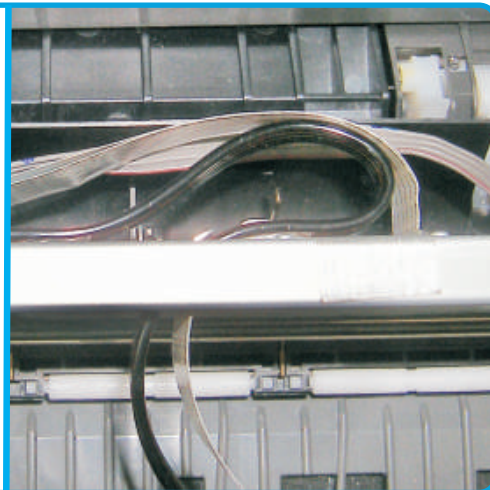


Фото 10

На каретку для картриджей приклейте клипсу и протяните через нее капиллярный шлейф, см. фото. Установите каретку в положение замены картриджей. Шлейф следует прокладывать не в натяжку.

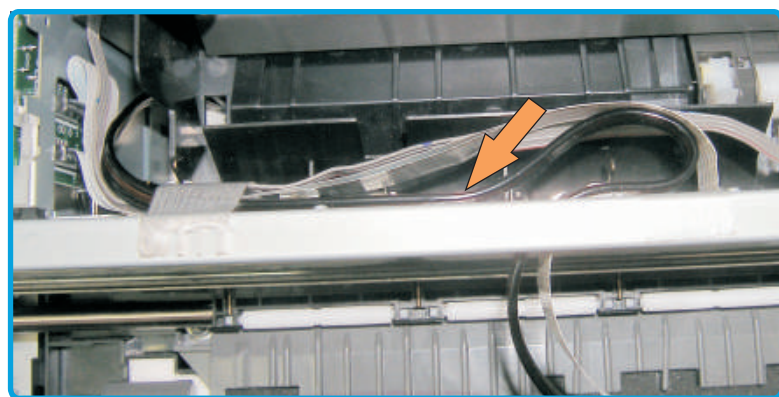


Фото 11

двухстороннего скотча в месте указанном на отверстии (фото).

Установите каретку в режим "парковки", протяните капиллярный шлейф вдоль информационного, и направте его в технологическое отверстие. "Скользкая клипса" устанавливается на капиллярный шлейф таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 85 мм от каретки в режиме парковки (фото). С обратной стороны капиллярный шлейф устанавливается под информационным с максимально возможным радиусом изгиба (фото). Затем проложите капиллярный шлейф вдоль информационного и закрепите его с помощью фото. Проведите на выход из принтера через

С задней стороны принтера приклейте клипсу под углом (фото). Проложите шлейф через клипсу не пережимая на изгибах капилляры шлейфа. Соедините капиллярные шлейфа выходящие с принтера и емкостей для чернил учитывая разметку которая сделана ранее.

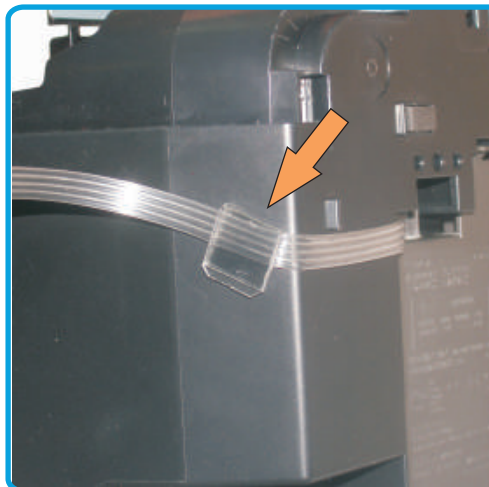


Фото 12

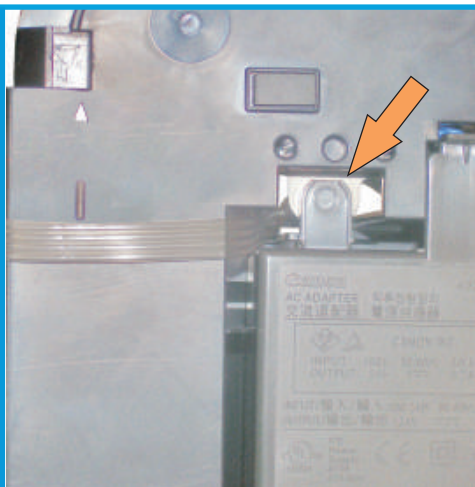


Фото 13

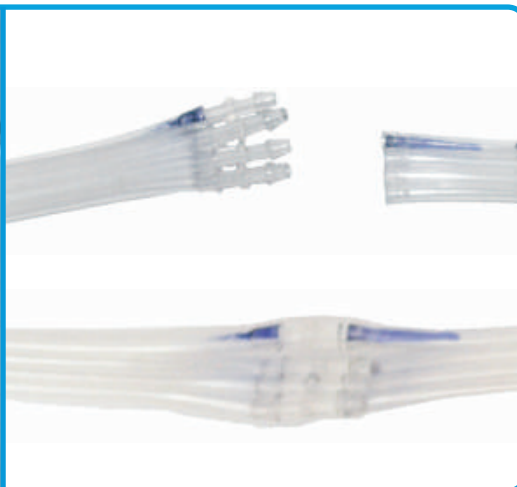


Фото 14

Заправка системы



Заправка системы MP450

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!

Обслуживание СНПЧ

Внимание! При закрывании крышки принтера поддерживайте шлейф чуть вверх, чтобы он излишне не заминался и не передавливался.

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в емкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами;
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.508
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444 (Дмитрий)
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02 (Дмитрий)