

**UPER
SPRINT**

Инструкция

по использованию набора “Бутерброд” для промывки
печатающих головок и очистке парковочного узла
в принтерах EPSON



Вводная информация

Во всех принтерах предусмотрена функция прочистки печатающей головки из драйвера, но часто этого бывает недостаточно .

Легко и просто это можно сделать самостоятельно с помощью предлагаемого набора “Бутерброд”, по методике, приведённой ниже.



Состав набора

Подготовка принтера

Включите принтер. Дождитесь пока каретка начнет движение и отключите кабель питания, обесточив принтер. Руками переместите каретку в центр, чтобы освободить доступ к узлу парковки. Принтер подготовлен.

Обратите внимание на 2 очень важные детали в парковочном узле, от состояния которых зависит чистота печатающей головки снизу.

- Капа (Фото 1) – площадка с резиновым бортиком и впитывающим материалом внутри. Резиновый бортик должен быть идеально чистый для обеспечения герметичного прилегания к ПГ принтера.

- Резиновый нож (Фото 2) – проверьте его состояние.

Промойте дистиллированной водой или промывочной жидкостью эти детали обязательно!



Фото 1

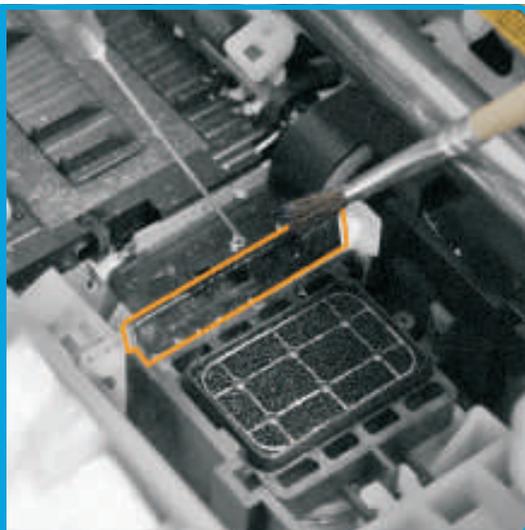


Фото 2

Методика промывки

Оберните пластиковую подложку абсорбиционной лентой 3 раза (Фото 3) и обильно смочите с двух сторон подогретой до 40°C промывочной жидкостью для нужного типа чернил.

Установите подложку с лентой на капю (Фото 4), накапайте еще раз теплой промывочной жидкостью сверху до образования жидкой поверхности и аккуратно задвиньте плотно до упора каретку принтера вправо, на место парковки. При этом капя приподнимется и плотно примкнет всей поверхностью к дюзам печатающей головки. Оставьте принтер в таком состоянии на 10 минут. После этого включите принтер и сделайте штатную прочистку из драйвера и распечатайте тест дюз. Обычно хватает 3-4 «Бутербродов», но при необходимости можно приготовить и больше. Не забывайте, что «Бутерброд» нужно делать разогретым. Также при сильных засыханиях рекомендуется оставлять «Бутерброд» на более продолжительное время – на ночь.



Фото 3


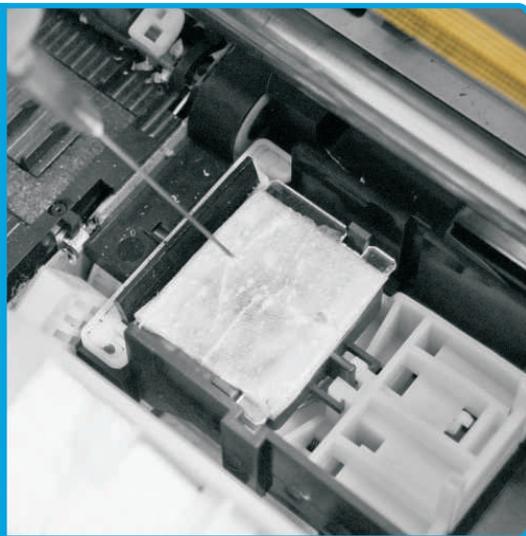



Фото 4

Как показала практика, многие пользователи не придадут особого значения жесткости пластиковой пластины, а используют обычную пленку. Это - в корне не верно. Эффективность бутерброда в таком случае сводится к минимуму. Внимательно рассмотрев рисунок, вы поймете, почему.

Правильный бутерброд

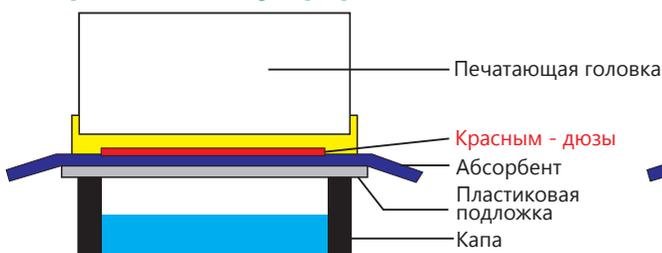

Неправильный бутерброд

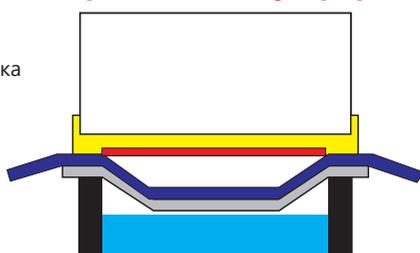

Жесткость пластины должна быть такой, чтобы она прижимала промокашку, пропитанную промывочной жидкостью, к пластине дюз.

Только в таком случае, от бутерброда будет польза.

Вкусных Вам бутербродов!

Для особо тяжелых случаев

Вариант 1:

Сделайте теплый «Бутерброд» и оставьте все в таком состоянии на 10 часов, после чего установите оригинальные (очень желательно) картриджи и сделайте штатную прочистку и тест дюз. 90% случаев такого 10-ти часового компресса достаточно, но никто не запрещает повторить «Бутерброд» с компрессом достаточное количество раз.

Вариант 2:

1. Извлеките картриджи из каретки принтера и установите на чернилозаборные штуцера капсулы из набора «Бутерброд»-Pro.
2. Налейте в капсулы разогретую до 40°C промывочную жидкость.
3. Сделайте несколько раз прочистку печатающей головки, используя опции драйвера: Свойства принтера -> Сервис -> Прочистка печатающей головки (для принтеров с СНПЧ). При этом уровни промывочной жидкости в капсулах должны уменьшаться, в противном случае см. пункт 4.
4. Вставьте шприц в капсулу сверху и очень медленно и не сильно попробуйте несколько раз потянуть поршень шприца к себе. Сделайте так с каждым засохшим каналом. Не переусердствуйте! Удачных Вам компрессов!

Сброс памперса

Если принтер выдал сообщение, что требуется сервисное обслуживание или некоторые детали принтера исчерпали свой ресурс и при этом отказывается печатать - это нормальная ситуация. Нужно сбросить т.н. "памперс" (счетчик отработанных чернил) и желательно установить слив отработки во внешнюю емкость.

Для сброса "памперса" воспользуйтесь простой и удобной программой PrintHelp. Скачать последнее обновление можно на сайте программы - www.PrintHelp.info

Большинство моделей принтеров сбрасывается в 2 клика БЕЗ КОДОВ. Некоторые новые модели требуют ввести КОД СБРОСА, который для некоторых новых моделей поставляется в комплекте с СНПЧ. Если же Вам нужно приобрести КОД СБРОСА отдельно - сделать это можно также на сайте программы www.PrintHelp.info - мгновенная оплата и получение Кода Сброса.

Сбросить "памперс" без вывода слива или его очистки можно не более 2 раз. После этого обязательно "постирайте" его или замените на новый. Но лучше заблаговременно вывести слив.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resettters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resettters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resettters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567