

Модернизация вспомогательного картриджа(памперса)

При прочистке печатающей головки чернила направляются в специальную ёмкость, которая называется "вспомогательным картриджем" или просто "памперс". Количество отработанных чернил определяется контроллером платы управления и записывается в ячейку памяти чипа, установленного на его корпусе. Когда значение достигнет предела - блокируется работа принтера и выдаётся сообщение о необходимости замены картриджа. Предлагаемая модернизация сводится к замене оригинального чипа авточипом и установке внутри корпуса сборника чернил с трубкой для их отвода.

Для этого необходимо:

1. Развернуть принтер задней стороной к себе и отсоединить дуплексор, нажав на кнопки по бокам (Фото 1 и 2).
2. Извлечь "памперс" (Фото 3).



Фото 1



Фото 2

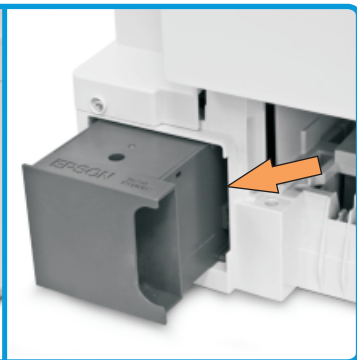


Фото 3

3. Снять фиксирующую крышку, удалить адсорбент (Фото 4).
4. Загерметизировать отверстие накладкой (Фото 5)



Фото 4

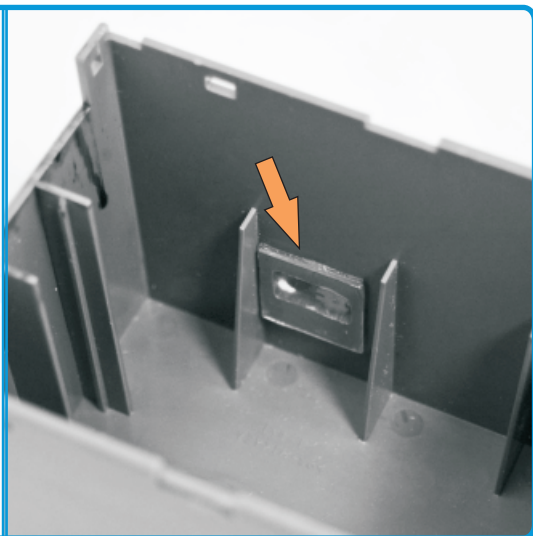


Фото 5

Модернизация вспомогательного картриджа(памперса)

5. Демонтировать оригинальный чип, вырезать прямоугольное отверстие размером 8х4, установить Упор на расстоянии 4 мм от отверстия(Фото 6 и 7).

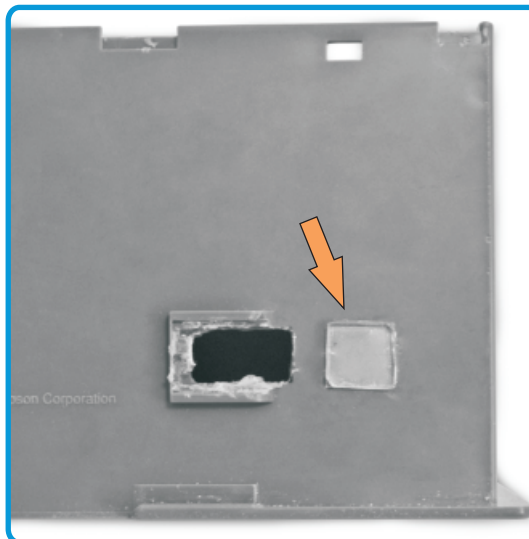


Фото 6



Фото 7

6. Установить авточип, для надежной фиксации использовать клей типа “Момент” (Фото 8 и 9). Следите за тем, чтобы расположение чипа соответствовало Фото 9.



Фото 8

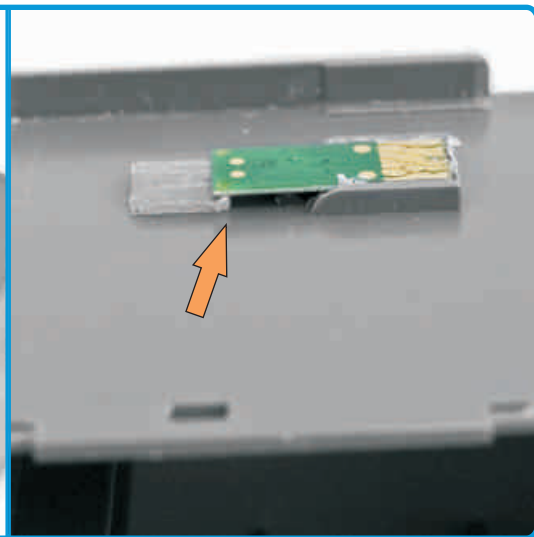


Фото 9