



Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер HP OfficeJet 7000




Перед установкой системы прочитайте.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.

В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.

Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте крышку принтера.** Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

Подготовка картриджей

Возьмите "оригинальный" картридж. С помощью лезвия или ножа снимите чип с картриджа (фото 1). Это следует сделать очень аккуратно, так как поврежденный чип работать не будет. Чип очень тонкий и эластичный.

Возьмите картридж, который идёт в поставке с СНПЧ.

Приклейте чип на шероховатую поверхность (фото 2).



Фото 1



Фото 2



Клипса КУ

Элемент жесткости
Э8553

Клипса К8553

Названия деталей СНПЧ

* Руководство по заправке картриджей HP

** Руководство по установке в документации к принтеру

Установка системы

Установите картриджи в каретку печатающей головки.

Прикрепите **клипсу K8553** на каретку как показано на фото 3 (вид сзади) и фото 4 (вид сбоку).



Фото 3

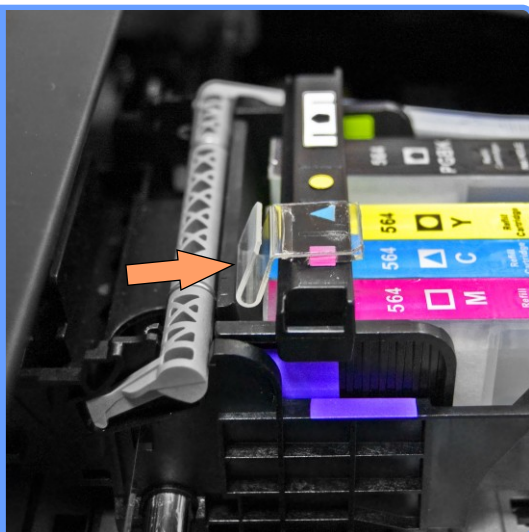


Фото 4

Затем установите **элемент жесткости Э8553** в **клипсу K8553** так, чтобы изогнутая часть **элемента жесткости** вплотную прилегала к краю **клипсы**, как показано на фото 5 и фото 6 (вид сзади).

Вставьте **капиллярный шлейф** в **клипсу K8553** и зафиксируйте его при помощи **элемента жесткости Э8553**, как показано на фото 6.

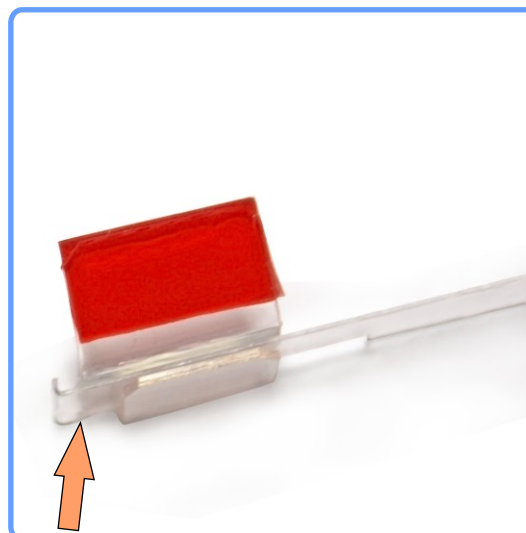


Фото 5

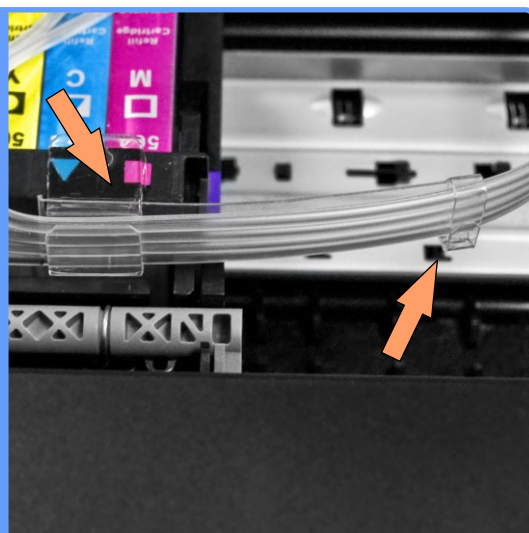


Фото 6

Прокладка шлейфа

Соедините **капиллярный шлейф** с картриджами так, как это показано на фото 7 и фото 8.

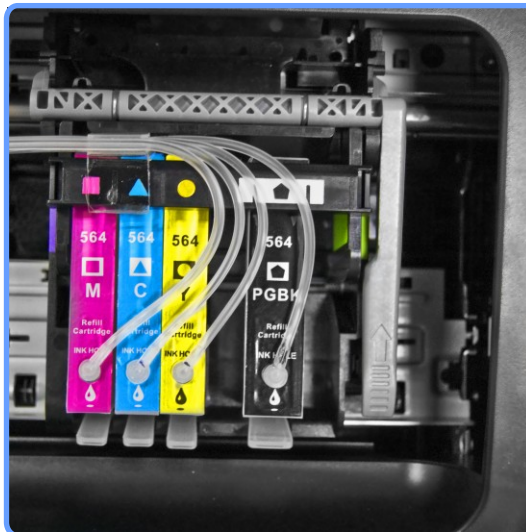


Фото 7



Фото 8

Далее установите **клипсу КУ** на внутреннюю стенку принтера на расстоянии 120 мм, согласно фото 9 (вид сзади). Очень важно точное расположение этой клипсы.



Фото 9

Прокладка шлейфа

Затем установите каретку в крайнее правое положение и проложите шлейф в **клипсу КУ**, при этом излишне не натягивайте шлейф (фото 10).

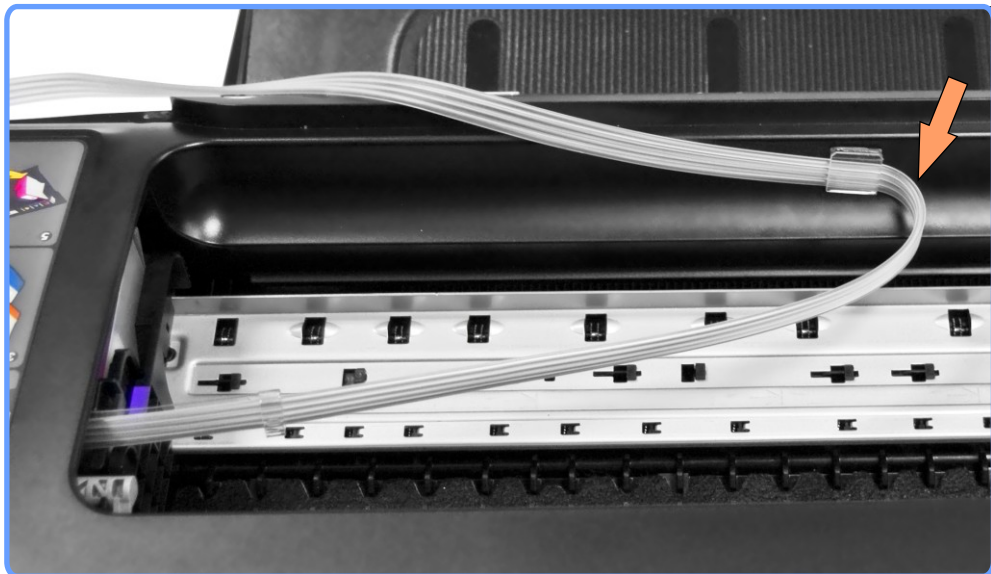


Фото 10

Прикрепите **клипсу КУ** к корпусу принтера согласно фото 11 и зафиксируйте в неё капиллярный шлейф (фото 12).



Фото 11




Фото 12

После прокладки капиллярного шлейфа необходимо проверить позиционирование каретки: при перемещении каретки в крайние положения шлейф не должен деформироваться и препятствовать её свободному движению.

Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!

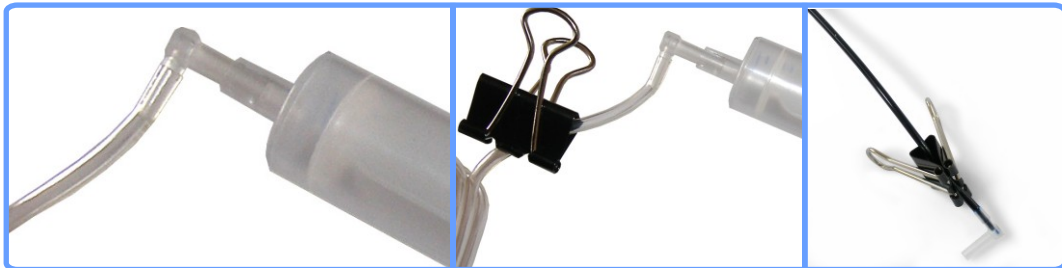

Заправка системы для HP DeskJet F4283

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567