



Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер Canon MP540, MP550




СНПЧ Canon MP540, MP550

Перед установкой системы прочитайте.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.

В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте крышку принтера. Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер, это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

Подготовка картриджей

Перед установкой системы необходимо подготовить картриджи. Возьмите отработанный картридж и обрежьте его так, как показано на фото 1. Прodelайте то же самое с остальными картриджами.



Фото 1

Названия деталей СНПЧ

Установка системы

1. Необходимо прикрепить к каретке **клипсу К550**. Переместите каретку в левое крайнее положение. Затем прикрепите клипсу к поверхности каретки, но следите за тем что бы она не прилегла к шасси и не мешала позиционированию каретки. Примерное расположение клипсы показано на фото 2.
2. Вставьте в каретку модифицированные картриджи (фото 3).
3. Установите капсулы и проложите шлейф в **клипсу К550**, как показано на фото 4.

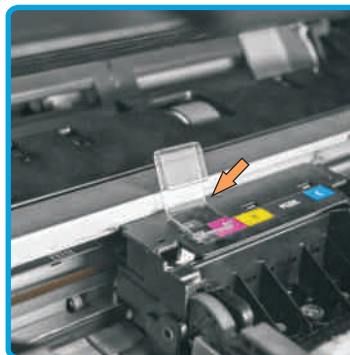


Фото 2



Фото 3

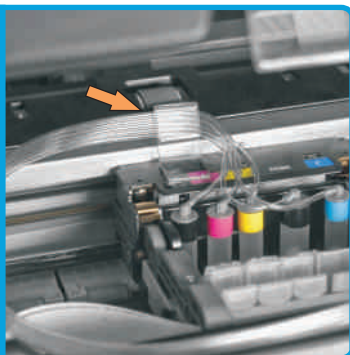


Фото 4

Установка системы

4. Во время установки капсул обратите внимание на то, что две крайние правые капсулы должны быть направлены в другую сторону, как показано на фото 5. Это нужно для того, что бы шлейф не мешал позиционированию каретки в крайнее правое положение.

5. Далее, во внутренней правой части принтера, установите **клипсу блокиратор датчика БД550** (фото 6-7).

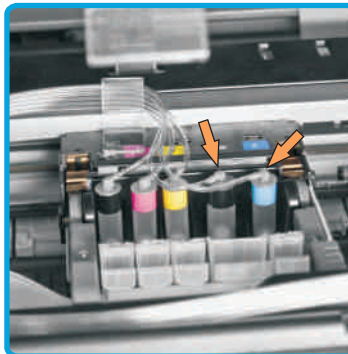


Фото 5

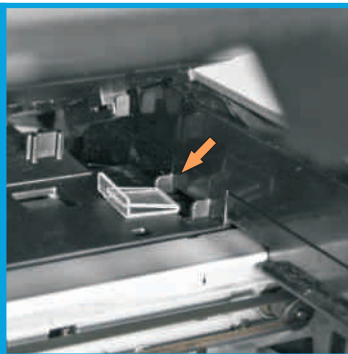


Фото 6

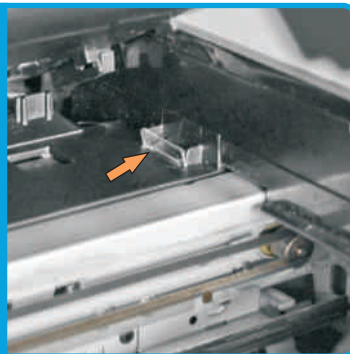


Фото 7

6. Установите **клипсу КШ550** на горизонтальной поверхности принтера на расстоянии 60 мм от выступа на корпусе принтера (фото 8).

7. Переместите каретку в крайнее левое положение и проложите шлейф в **клипсу КШ550**, как показано на фото 9.

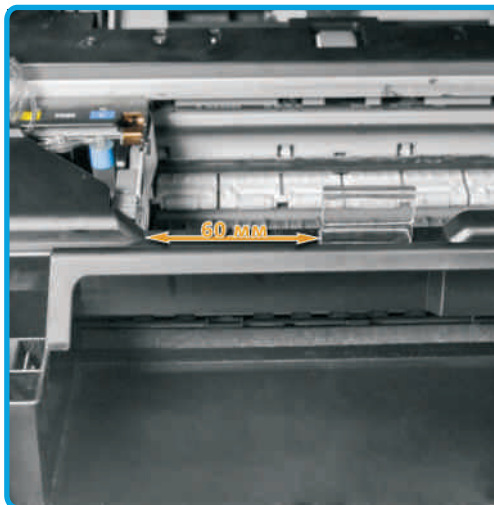


Фото 8

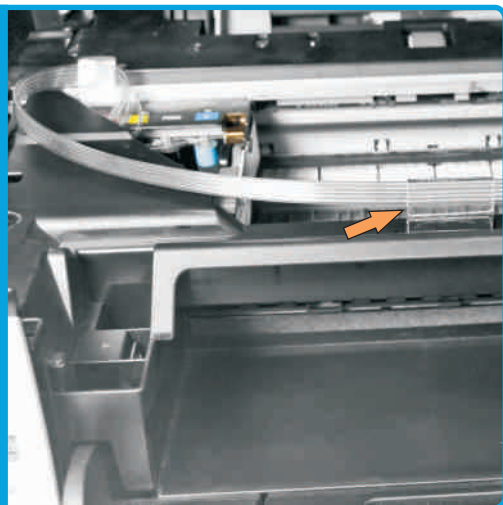


Фото 9

Установка системы

8. Прикрепите **клипсу КУ**, как показано на фото 10.
9. Рядом с **клипсой КУ** прикрепите **Упор У550** (фото 11).
10. Проложите шлейф в **клипсу КУ** (фото 12).



Фото 10



Фото 11

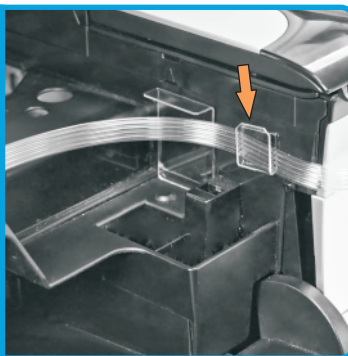


Фото 12

11. Затем прикрепите вторую **клипсу КУ** на внешней части правой стенки принтера и проложите в неё шлейф, как показано на фото 13 и фото 14.



Фото 13



Фото 14

Альтернативная прокладка шлейфа

В случае размягчения шлейфа (провисания и цепляния в момент входа каретки под крышку принтера) существует альтернативная прокладка шлейфа. Вот её отличия от основной:

1. **Клипса КШ550** крепится не на поверхность принтера, как описано в пункте 6, а на внутреннюю часть крышки сканера. Примерное расположение клипсы показано на фото 15.

2. Далее переместите каретку в крайнее левое положение и проложите шлейф в только что установленную клипсу (фото 16).



Фото 15



Фото 16

3. Прикрепите **Упор У550**, так как показано на фото 17.

4. Проложите шлейф в **клипсы КУ** (фото 18).

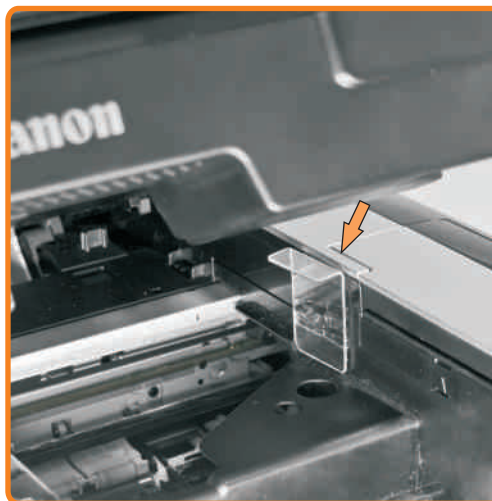


Фото 17



Фото 18

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж, нужным цветом, и заполнить чернилами капилляр согласно разделу "Заправка системы".

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.


Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!

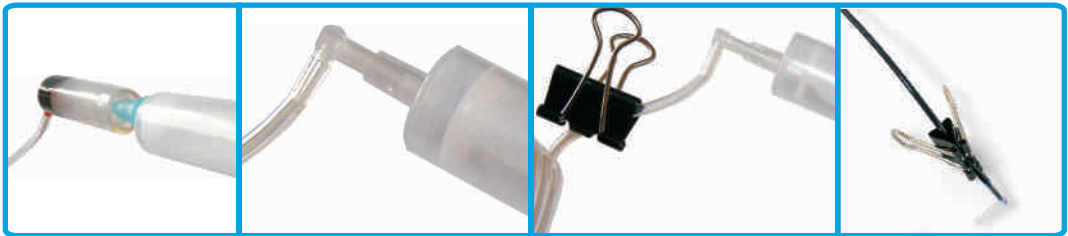

Заправка системы

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567