

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтер **HP Officejet J5783**




Перед установкой системы прочитать.

Установка СНПЧ на данную модель состоит из двух этапов: подготовки картриджей и непосредственно установки системы.

В системе можно использовать как новые картриджи, так и бывшие в эксплуатации. Новые желательно проверить, задав печать тестовой страницы.

Использованные картриджи перед установкой обязательно дозаправить чернилами* и протестировать (распечатать тестовую страницу). Это необходимо сделать до установки в отверстия крышки картриджа уплотнителей и заглушек.

Подготовка принтера

Включите принтер, нажав на кнопку , откройте крышку принтера.** Дождитесь, когда каретка переместится вправо в позицию замены картриджей, и снимите их. Обесточьте принтер (отсоедините кабель питания), это позволит свободно перемещать каретку рукой в любое положение при установке СНПЧ.

Подготовка картриджей


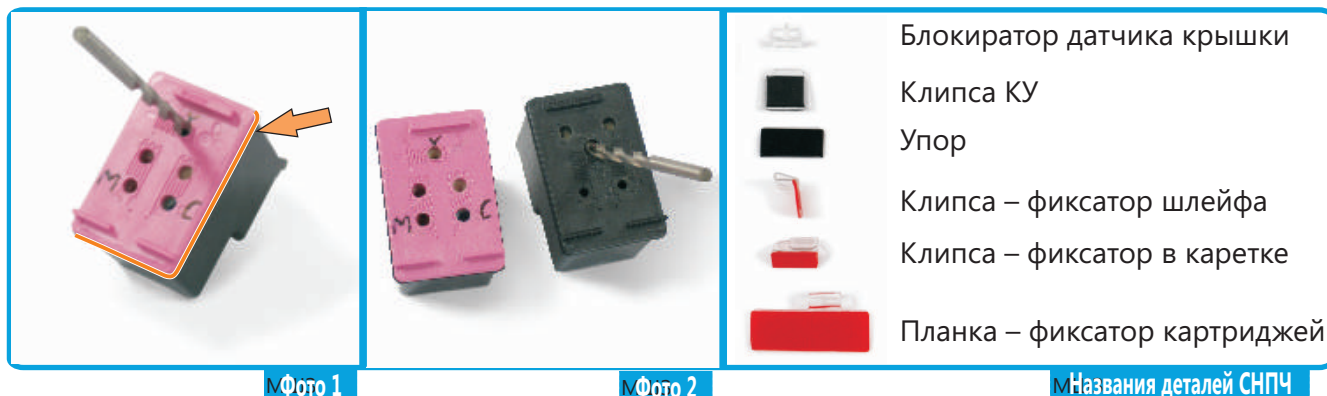


Фото 1

Фото 2

Названия деталей СНПЧ

Снимите наклейки с картриджей; сверлом, входящим в набор, увеличьте все отверстия до диаметра 4мм (фото 2). Проклейте по периметру место соединения крышек картриджа с корпусом (фото 1). Дозаправьте картриджи чернилами. **Не путайте цвета!** На фото 3 стрелочками обозначены цвета отсеков **С-М-У-К** (Синий, Пурпурный, Желтый, Черный). Затем извлеките соединенные картриджи, вставьте в отверстия крышек **Силиконовые уплотнители** (фото 3, уплотнители обозначены цветными стрелочками), не до конца — наполовину, а оставшиеся отверстия заглушите **Пробками** (фото 3, пробки — оранжевые стрелочки). Установите картриджи в каретку (фото 4). Наклейте на них **Планку-фиксатор картриджей** строго в соответствии с фото.

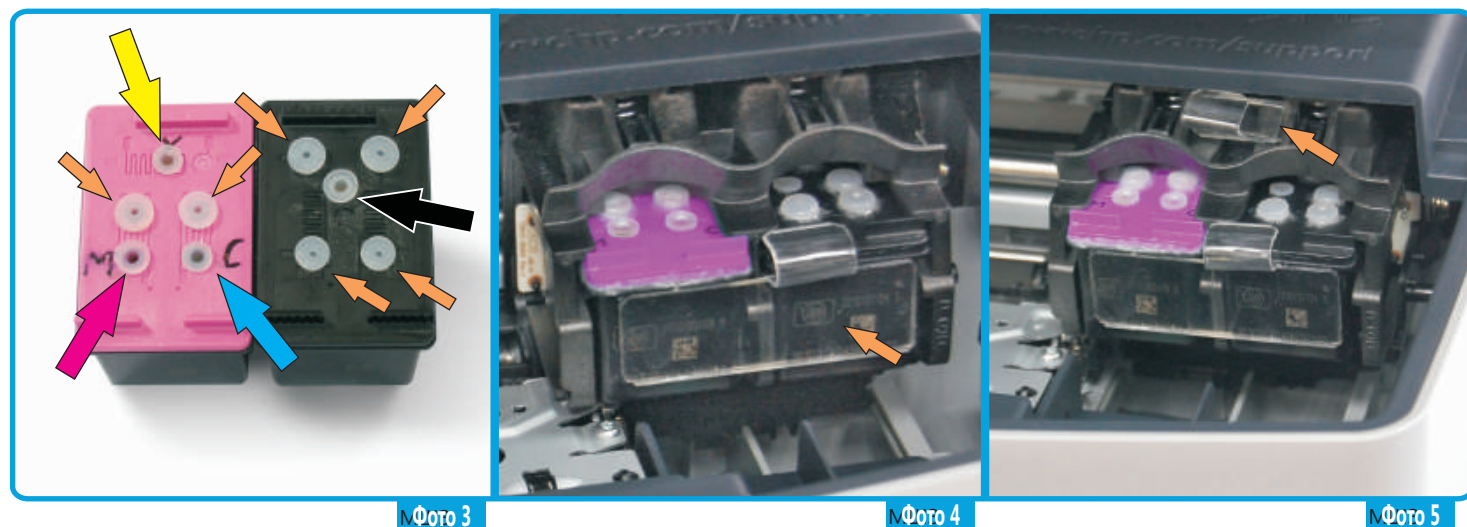

* Руководство по заправке картриджей HP

** Руководство по установке в документации к принтеру

Установка системы



Фото 6

1. На каретку с картриджами приклейте **Клипсу-фиксатор в каретке** (фото 5).
2. Установите **Клипсу-фиксатор шлейфа** (фото 6). Очень важно точное расположение этой клипсы.

3. Подсоедините **Капиллярный шлейф** к картриджам, строго соблюдая укладку капилляров (фото 7-а,б).

4. Заправьте систему согласно данной инструкции в разделе **Заправка системы**.

5. Вставьте картриджи в держатель каретки (фото 8).

6. Излишне не натягивая капиллярный шлейф, установите его в **Клипсе-фиксатор шлейфа** (фото 9).

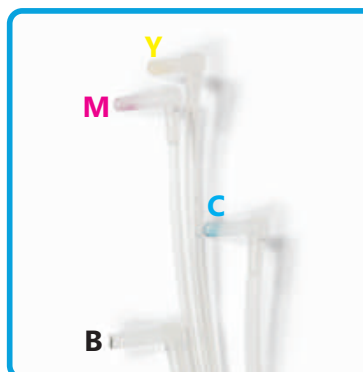


Фото 7-а



Фото 7-б

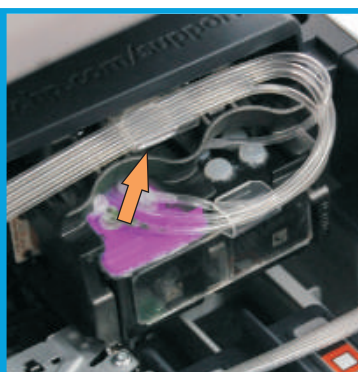


Фото 8



Фото 9

7. На правую сторону корпуса принтера с двух сторон приклейте 2 **клипсы КУ** (фото 10, 11) и проложите через них капиллярный шлейф.

8. С левой стороны принтера вы увидите технологическое отверстие и углубление. В отверстие вставьте **Блокиратор датчика крышки** (фото 12), а на углубление приклейте **Упор** (фото 13).

Система установлена, переходите к заправке чернилами.



Фото 10



Фото 11



Фото 12

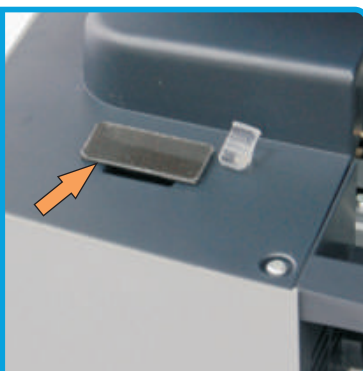


Фото 13

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все необходимые рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.
- следите за наличием чернил в капиллярном шлейфе. Если чернила ушли из капилляра, то необходимо дозаправить картридж нужным цветом и заполнить чернилами капилляр, согласно разделу "Заправка системы".

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.


Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной СНПЧ пережмите биндерами все капилляры, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Заправка системы

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, имеет смысл перед установкой дозаправить их. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие, заполните картридж. Не путайте цвета!

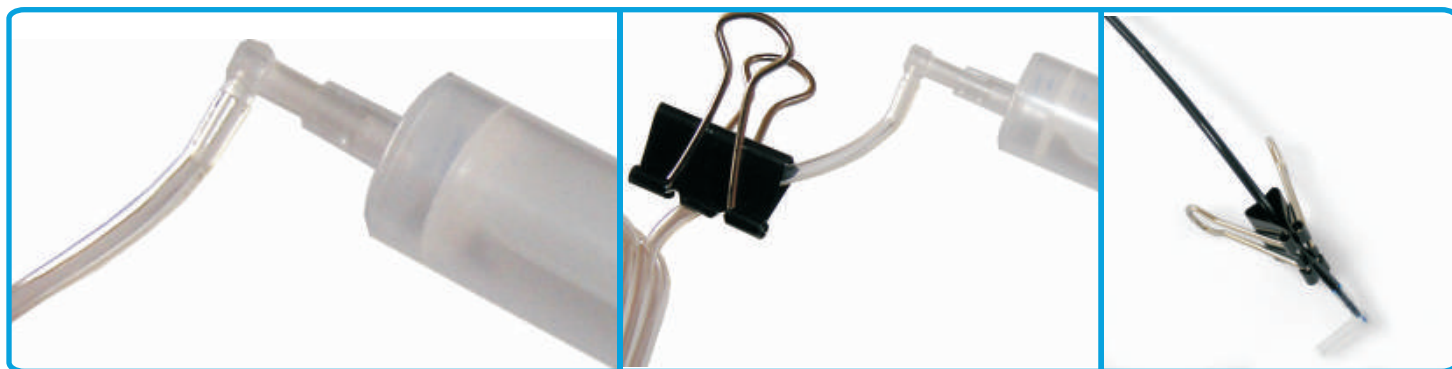

Заправка системы для HP DeskJet F4283

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова, 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567