

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Canon Pixma iP6700D



Подготовка печатающей головки

Включите принтер. Поднимите крышку, подождите, пока каретка выедет в позицию замены картриджей, и снимите их. Затем, подняв рычаг справа, освободите печатающую головку и снимите её.

Удалите уплотнительные резиновые прокладки в каждой секции каретки печатающей головки принтера и установите капсулы, как показано на фото. Установите все капсулы плотно до упора вниз.

Приклейте клипсу держатель шлейфа на левую сторону каретки, как показано на фото, и проложите в неё шлейф.



Подготовка печатающей головки iP6700D

Модификация картриджей



Модификация картриджей iP6700D

Возьмите пустой картридж, отмойте его от оставшихся чернил. И при помощи специального инструмента, входящего в набор или ножовки, отпилите часть картриджа как показано на фотографии.

Повторите эту процедуру для картриджей всех цветов.

Опустите рычаг каретки, проследив чтобы шлейф нигде не пережимался.

Установите модифицированные картриджи на их штатные места в каретке.



Установка картриджей iP6700D

Установка полочки подвеса

Уложите шлейф в полочку подвеса, предварительно надев по краям полочки клипсы-держатели. Установите полочку как показано на фото.




Прокладка шлейфа iP6700D

Установка полочки подвеса

Приклейте клипсу держатель шлейфа на правой стороне принтера, как показано на фото, и выведите через неё шлейф.

Каретка печатающей головки принтера должна доставать своих крайних левого и правого положений. В то же время шлейф не должен образовывать большие петли или сильно провисать. Если необходимо - отрегулируйте длину шлейфа. Убедитесь, что шлейф в крайних положениях при печати не образует петли и нигде не трется.

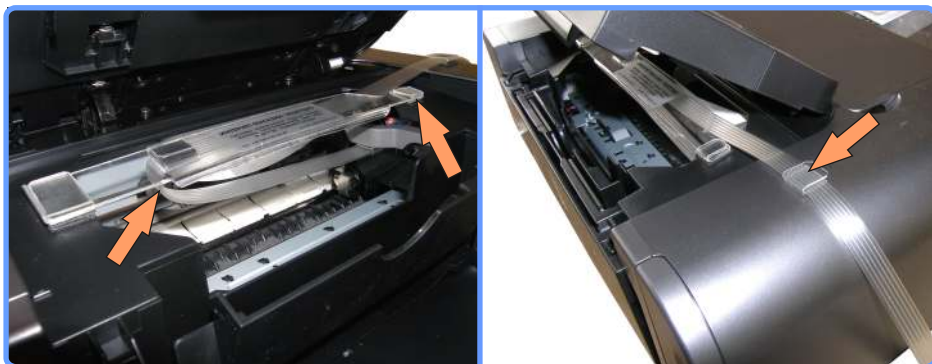

Вывод шлейфа iP6700D

Заправка системы

Заполните все капсулы соответствующими цветами чернил на половину, для чего наденьте по очереди капсулы на шприц и вытягивайте воздух поршнем до тех пор, пока шлейф и капсула не заполнятся чернилами. После чего пережмитесь шлейф биндером и, сняв капсулу со шприца, установите её в каретку принтера на положенное место. Для пигментной капсулы используйте переходник для шприца.



Заправка системы iP6700D

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в емкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами;
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмитесь биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.508
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444 (Дмитрий)
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02 (Дмитрий)