

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
принтеры Epson Work Force Pro WF3520, WF3540



Проверка принтера

Установка СНПЧ производится на исправный принтер. Для этого необходимо проверить его работоспособность и качество печати.

Включите принтер, загрузите простую бумагу формата А4. На панели управления нажмите кнопку **"Menu"**, войдите в **"Setup"**. Выберите опцию **Nozzle Check** (проверка дюз) и выполните её. Все дюзы должны печатать. Если на тесте видны пропуски, выполните опцию **"Clean Head"** (очистка головки) и повторите тест. При этом в принтере должны быть установлены оригинальные картриджи.

Выберите опцию **"Ink Cartridge Replacement"** (замена картриджа) и выполните её. Каретка выдвинется в позицию замены картриджей. Отключите шнур питания для того, чтобы каретку можно было свободно перемещать в нужное положение. Извлеките оригинальные картриджи, затем демонтируйте прижимную крышку.



Названия деталей СНПЧ

Установка системы

Капиллярный шлейф предназначен для подачи чернил в штуцера печатающей головки. Его необходимо проложить и закрепить таким образом, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на каретку печатающей головки и тем самым исключить ошибку позиционирования.

Элементы крепления шлейфа расположены в трёх точках: в каретке печатающей головки, внутри корпуса принтера и под крышкой сканера.

В каретке печатающей головки установите **Клипсу К42** в строгом соответствии с Фото 1.

На Фото 2 стрелками показаны метки фиксации шлейфа. **Метка 1** и **Метка 2** соответствуют цветам стрелок.

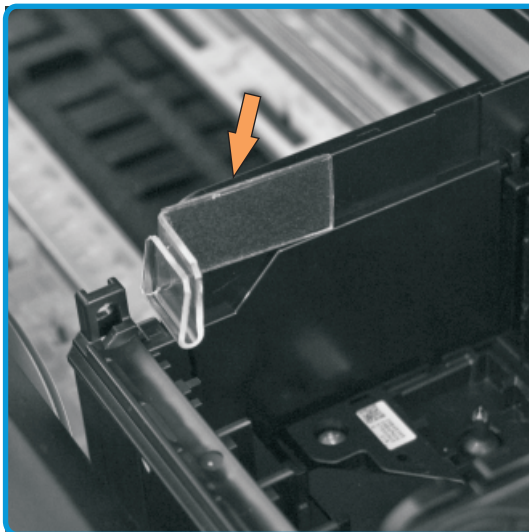


Фото 1

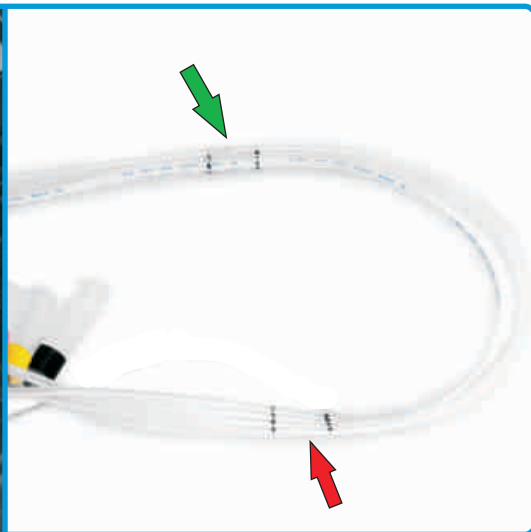


Фото 2

Установка системы

Установите капсулы на штуцера печатающей головки (не до конца, а на половину высоты штуцера) в строгом соответствии с расположением цветов.

Закрепите капиллярный шлейф в **Клипсе K42** согласно **Метке 1** (Фото 3).

Внутри корпуса принтера установите **Клипсу K103.1**, как показано на Фото 4.

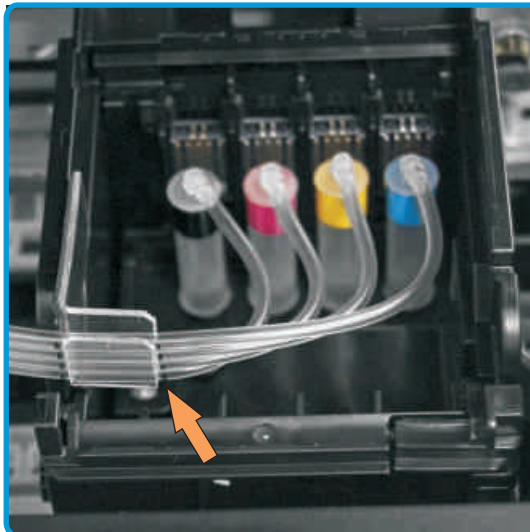


Фото 3



Фото 4

Закрепите капиллярный шлейф в **Клипсе K103.1** согласно **Метке 2** (Фото 5).

Установите **Демфер Шлейфа ДШ3520** (Фото 6).

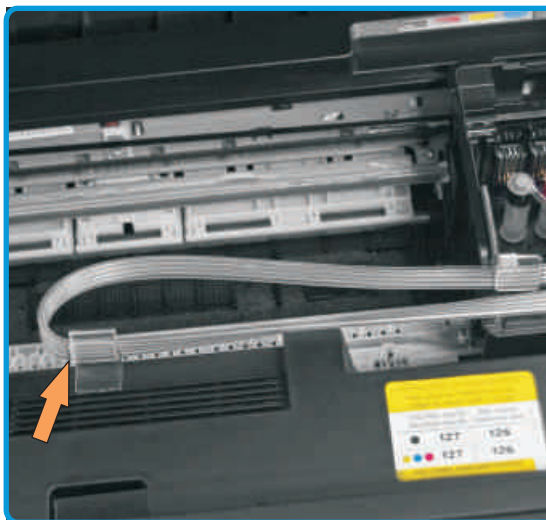


Фото 5



Фото 6

Установка системы

Переместите каретку печатающей головки влево до упора для уточнения длины подвижной части капиллярного шлейфа (Фото 7). Переместите каретку вправо, в позицию парковки. Установленные компоненты системы не должны создавать дополнительных нагрузок приводу каретки.

В последнюю очередь установите **Клипсу КУ** и закрепите в ней шлейф (Фото 8).



Фото 7

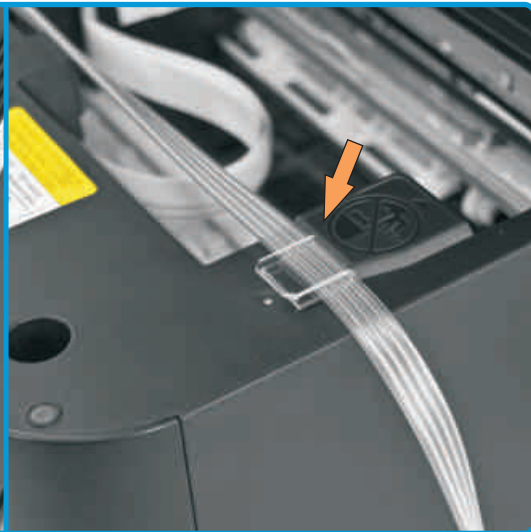


Фото 8

Для предотвращения деформации капиллярного шлейфа крышкой сканера предусмотрено её дистанцирование: установка **Упора УWF** (Фото 9).

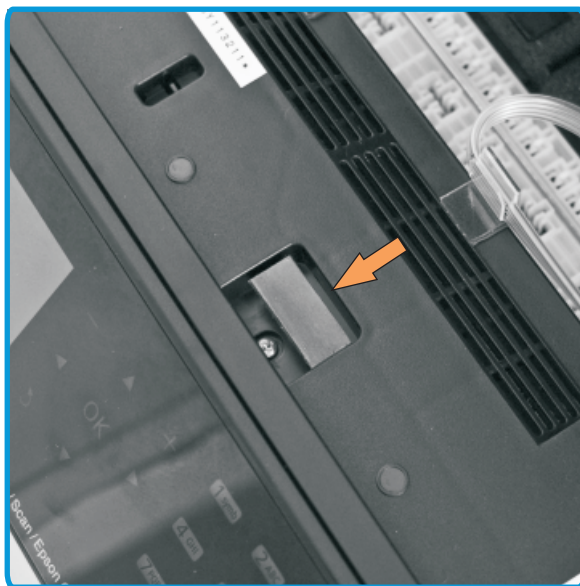


Фото 9

Установка эмулятора

Планка-эмулятор чипов - это эмулятор оригинальных картриджей, устанавливается в каретку печатающей головки таким образом, чтобы её нижние направляющие зафиксировались в соответствующих отверстиях корпуса каретки (Фото 10). Для обеспечения надёжного электрического контакта планка закрепляется с помощью **Клипсы КФП** (Фото 10).

Перед установкой планки-эмулятора необходимо подсоединить источник питания, строго соблюдая полярность (Фото 11).

Переместите каретку в позицию парковки, принтер готов к работе.

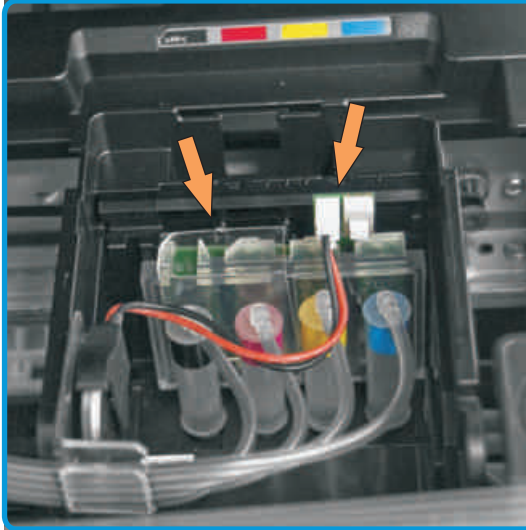


Фото 10



Фото 11

Заправка капсул и шлейфа


Переверните капсулу и состыкуйте её со шприцем через специальный переходник, вставленный в носик шприца. Медленно потяните на себя поршень шприца таким образом, чтобы чернила из ёмкостей начали заполнять капилляр. Дождитесь, пока заполнится весь капилляр и капсула наполовину, после чего пережмите капилляр зажимом или скрепкой в любом месте.

Отсоедините капсулу от шприца и наденьте её на соответствующий чернильный штуцер печатающей головки принтера. После этого можно освободить зажим.



Заправка капсул и шлейфа

Обнуление авточипа

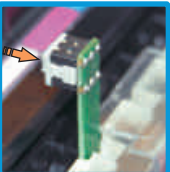

обнуление суперчипа

Планка-эмулятор не изменяет алгоритма работы принтера. Количество отпечатков определяется объемом чернил оригинальных картриджей. Поэтому, когда Status Monitor или сообщение на дисплее информируют об окончании чернил, необходимо произвести сброс счётчиков эмулятора.

Для этого достаточно выполнить процедуру замены картриджа согласно инструкции принтера. Вместо физической замены картриджа необходимо нажать на кнопку сброса эмулятора.

Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших ёмкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюзы. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера или PrintHelp (<http://www.PrintHelp.info>) и оставьте его на некоторое время, это необходимо, чтобы из головки вышел попавший туда воздух.

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Сброс памперса:

Если принтер отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете связаться с нашим специалистом по ICQ 592664262 для удаленного сброса счетчика (услуга платная). Сбросить счётчик можно не более двух раз! После этого памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого может привести к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567