

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Canon Pixma MP190



Разборка принтера

Для установки системы Вам необходимо снять панель принтера с надписями. С помощью отвертки подденьте угол панели (фото 1) и слегка приподнимайте её за край. Снимите белую обводку, потянув её вниз и на себя. На фото 3 и 4 показано расположение защёлок. Открутив два винта спереди (фото 6) и 3 винта сзади (фото 7), снимите боковую панель.



Фото 1



Фото 2

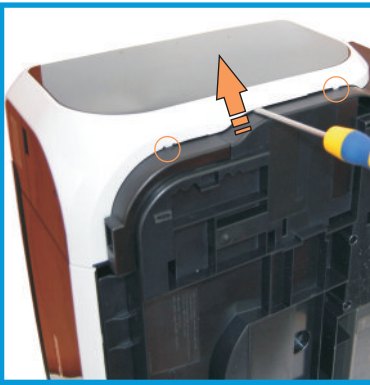


Фото 3

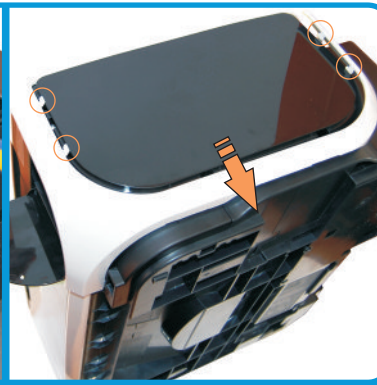


Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

Укладка шлейфа

Включите принтер. Подождите, пока каретка выдвинется из места парковки в центр принтера, и отключите шнур питания. Снимите картриджи. Откройте крышку справа и заведите шлейф в принтер через техническое отверстие сверху-справа (фото 9). Протяните шлейф, как показано на фото 10. Прикрепите на шлейф **Фиксирующую клипсу** и протяните его к каретке.

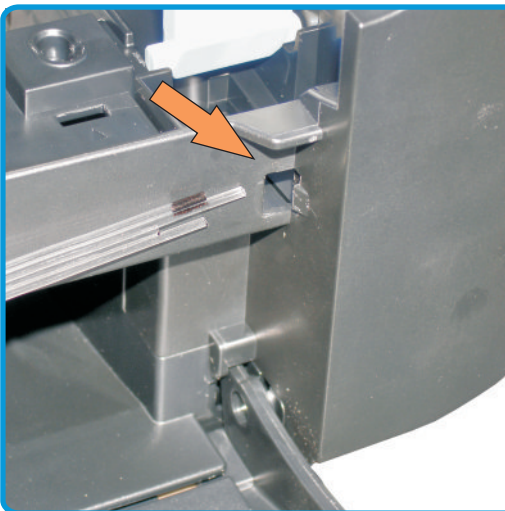


Фото 9

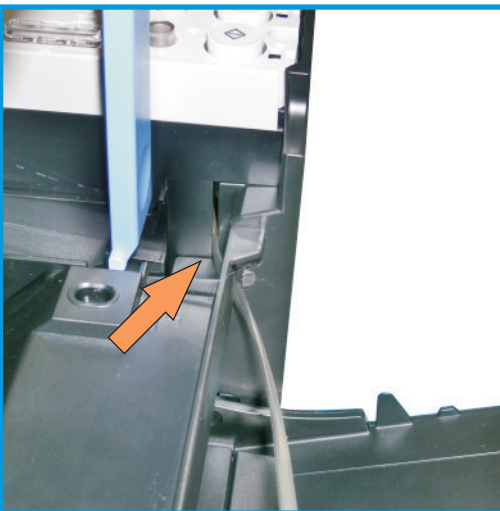


Фото 10

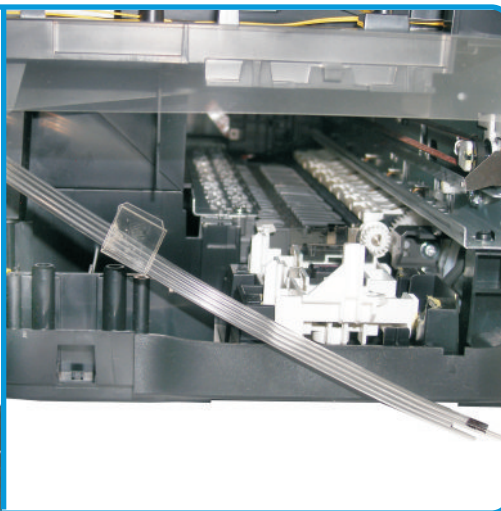


Фото 11

Установка картриджей

Снимите наклейки с картриджей. Сверлом, входящим в набор, увеличьте, до 4 мм в диаметре, отверстия (фото 12). Ни в коем случае не используйте дрель! Вставьте в них **Силиконовые уплотнители** не до конца, наполовину (фото 13).

На чёрном картридже закрепите **Клипсу-держатель шлейфа** (фото 12).

Наденьте **Уголки** на шлейф (фото 14) и подключите шлейф к картриджам. Установите картриджи в принтер, проложив шлейф в **Клипсу-держатель шлейфа**, как показано на фото 15. Обратите внимание на укладку капилляров в месте подключения. Они не должны мешать движению каретки.

Обязательно обратите внимание на порядок цветов.

Перед использованием желательно промазать клеем стык крышки и корпуса картриджа. Зачастую картриджи негерметичны, что неважно для картриджа, но критично для работы системы.



Фото 12



Фото 13

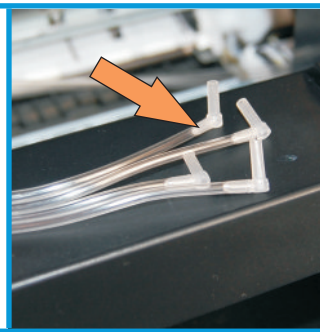


Фото 14

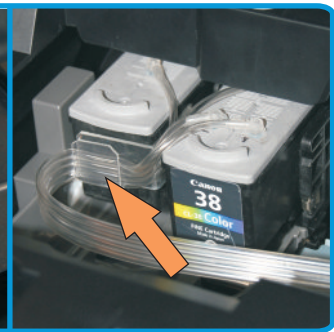


Фото 15

Прокладка шлейфа

Установите **Клипсу-держатель** внутри принтера, как показано на фото 16, на расстоянии 87мм от левого края и 40мм от изгиба вверх.

Закрепите шлейф в **Клипсе-держателе**, как показано на фото 17. Выведите его справа и закрепите в **Фиксирующей клипсе** (фото 18). Отрегулируйте длину шлейфа, чтобы он нигде не провисал и не пережимался. Установите панели и белую обводку на место.

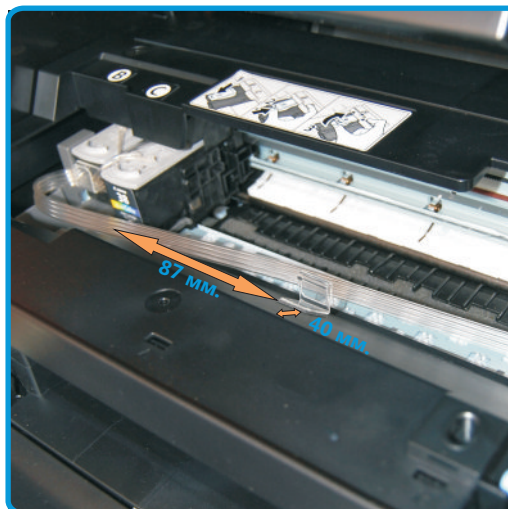


Фото 16

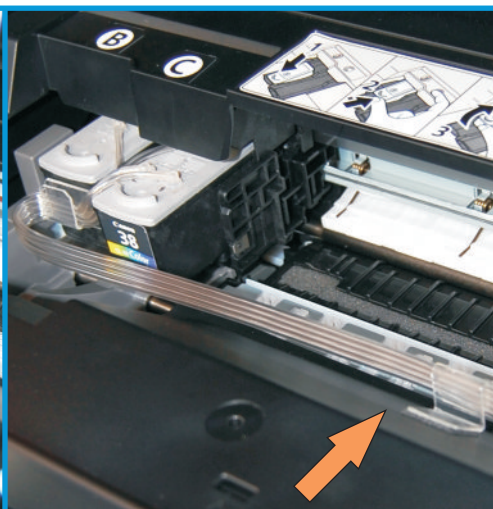


Фото 17


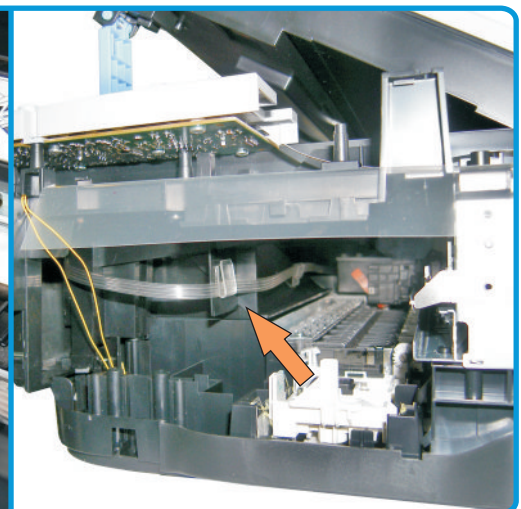


Фото 18

Заправка системы

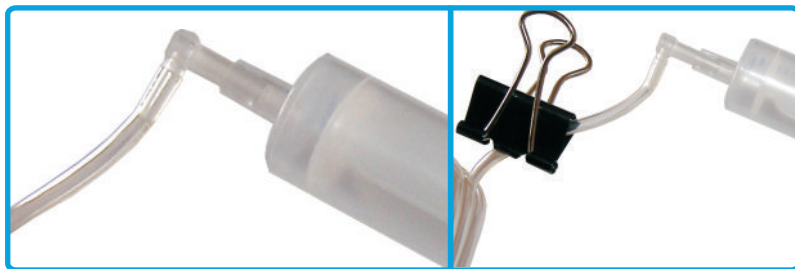

Заправка системы MP450

Заправьте ёмкости согласно инструкции по заправке ёмкостей, затем поочерёдно снимите с картриджей все капилляры шлейфа, вставьте уголок в носик шприца и потяните поршень на себя, пока капилляр полностью не заполнится чернилами. Пережмите капилляр биндером и вставьте его обратно в картридж, после этого биндер снимите.

Если Вы устанавливаете систему не на новые картриджи, а уже на частично израсходованные, то необходимо перед установкой дозаправить их до уровня 90%. Для этого наберите в шприц чернил нужного цвета и, воткнув иглу в соответствующее отверстие (с иглой будьте осторожны, что бы не повредить внутренний пластиковый мешочек картриджа), заполните картридж. Не путайте цвета!

Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа и Ваших ёмкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера и оставьте его на некоторое время.

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации Вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в ёмкостях-донорах, не закрыты ли воздушные отверстия, а также пропускную способность всех каналов;
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера;
- обратите внимание, что печатающая головка картриджа не вечная и имеет свой ресурс. Поэтому при плохом качестве печати рекомендуем заменить картридж новым.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в ёмкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в ёмкости с чернилами.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567