

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Canon Pixma MP600



Подготовка печатающей головки

Включите принтер. Поднимите крышку, подождите, пока каретка выедет в позицию замены картриджей, и снимите их. Затем, подняв рычаг справа, освободите печатающую головку и снимите её.

Удалите уплотнительные резиновые прокладки в каждой секции каретки печатающей головки принтера и приклейте к левой стенке каретки клипсу держатель шлейфа. Установите капсулы, как показано на фото. Обратите внимание, что на пигментную секцию устанавливается самая толстая капсула. Установите все капсулы плотно до упора вниз. Проложите шлейф в клипсу держатель, как показано на фото. Установите печатающую головку обратно, в каретку принтера.

Если Вы испытываете трудности с установкой пигментной капсулы, подержите её немного в горячей воде, нижним краем. После чего она легко оденется на штуцер.



Подготовка печатающей головки MP600

Прокладка шлейфа

Слева от выреза для смены картриджей приклейте клипсу держатель и закрепите в ней полочку подвеса. Оденьте на полочку подвеса правую клипсу держатель и приклейте её, справа от выреза для смены картриджей.


Закрепите специальный удлинитель, на датчике закрытия крышки. Датчик находится справа под крышкой.



Прокладка шлейфа MP600

Закрепите шлейф в планке-держателе. Каретка печатающей головки принтера должна доставать своих крайних левого и правого положений. В то же время шлейф не должен образовывать большие петли или сильно провисать. Если необходимо - отрегулируйте длину шлейфа. Убедитесь, что шлейф в крайних положениях при печати не образует петли и нигде не трется. Печатать можно также и с закрытой крышкой.

Установите планку-крепление шлейфа на правой верхней части крышки принтера, как показано на фото, и выведите через неё шлейф.

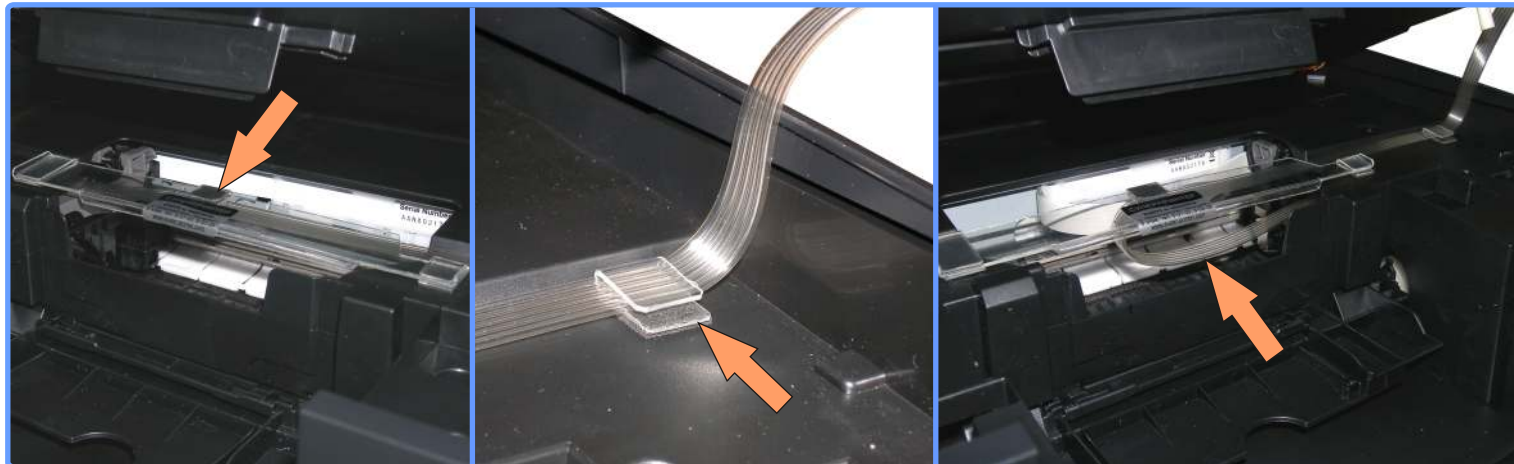

Прокладка шлейфа MP600

Модификация картриджей



Модификация картриджей MP600

Возьмите пустой картридж, отмойте его от оставшихся чернил. И при помощи специального инструмента, входящего в набор или ножовки, отпилите часть картриджа как показано на фотографии.

Повторите эту процедуру для картриджей всех цветов.

Желательно перед модификацией пометить все картриджи, написав на каждом его цвет.

На чёрном картридже нужно сделать дополнительный вырез. На пигментном чёрном такой же но только с одной стороны. Эти вырезы нужны для полочки крепления шлейфа, она будет мешать вставить картридж без выреза. Установите модифицированные картриджи на их штатные места в каретке.



Модификация картриджей MP600

Заправка системы

Заполните все капсулы соответствующими цветами чернил на половину, для чего наденьте по очереди капсулы на шприц и вытягивайте воздух поршнем до тех пор, пока шлейф и капсула не заполнятся чернилами. После чего пережмите шлейф биндером и, сняв капсулу со шприца, установите её в каретку принтера на положенное место. Для пигментной капсулы используйте переходник для шприца.



Заправка системы MP600

Обслуживание СНПЧ

Внимание! При закрывании крышки принтера поддерживайте шлейф чуть вверх, чтобы он излишне не заминался и не передавливался.

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в емкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами;
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в емкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в емкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.508
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444 (Дмитрий)
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02 (Дмитрий)