

# Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на  
Epson Stylus PX830




## Проверка и подготовка принтера

Установка СНПЧ производится только на исправный принтер. Поэтому необходимо проверить работоспособность устройства и качество печати: сделать распечатку теста дюз.

Для этого включите принтер, вставьте в лоток лист бумаги А4 формата. Пользуясь дисплеем запустите функцию проверки дюз (Установка -> Техобслуживание -> Проверка дюз). Все дюзы должны печатать. Если на тесте видны пропуски, сделать прочистку печатающей головки и повторить тест (Установка -> Техобслуживание -> Прочистка печатающей головки). При этом в принтере должны быть установлены оригинальные картриджи.

Извлеките оригинальные картриджи.

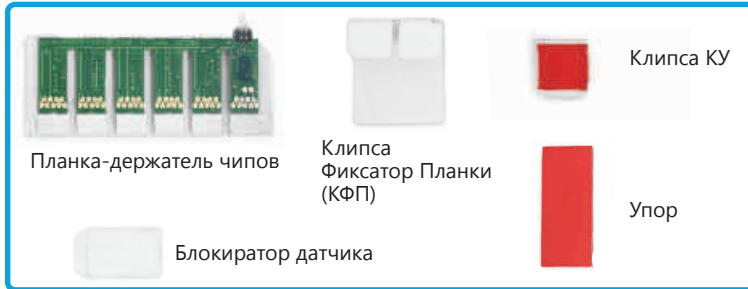

Названия деталей СНПЧ

## Установка планки с чипами и прокладка шлейфа

Установите специальную **Планку-держатель** чипов в отсек для картриджей и закрепите её с помощью **клипсы КФП** (Фото 1). Планка с чипами должна быть плотно прижата контактной группой к контактам принтера.

Сзади принтера, под крышкой, проведите шлейф (Фото 2 и Фото 3).

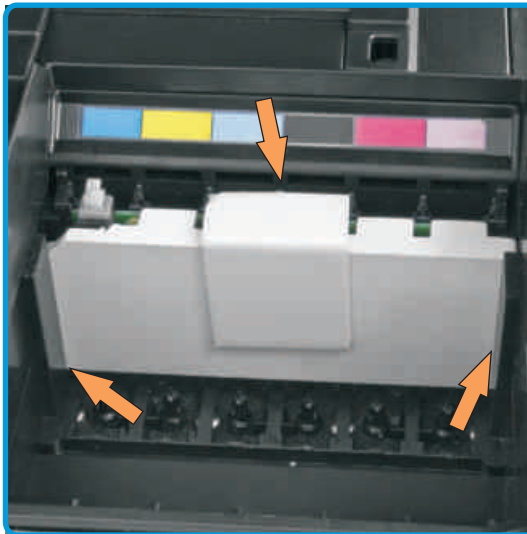


Фото 1



Фото 2

## Прокладка шлейфа

Установите **Клипсы КУ** и проложите в них шлейф, как показано на Фото 4.  
Соедините капсулы и шлейф, согласно Фото 5.



Фото 3

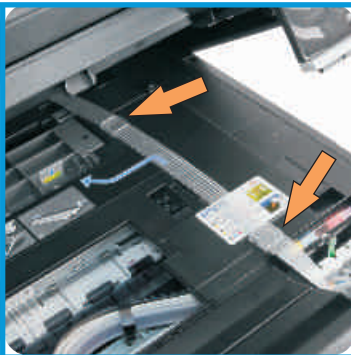


Фото 4

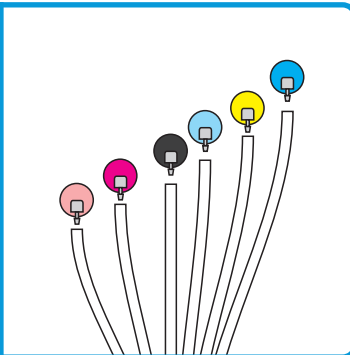


Фото 5

Установите капсулы на штуцера печатающей головки (не до конца, а на половину высоты штуцера) в соответствии с расположением цветов (Фото 6.)

Установите **Блокиратор датчика** (Фото 7).

В последнюю очередь устанавливается **Упор** (Фото 8). Это обеспечит дистанцирование крышки сканера и предотвратит передавливание капиллярного шлейфа.

Система установлена. Заправьте её чернилами согласно инструкции.



Фото 6

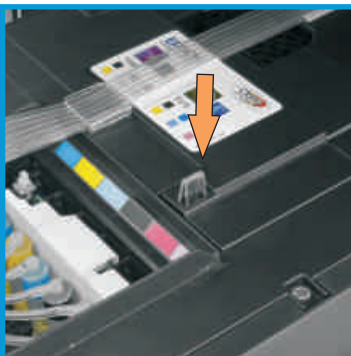


Фото 7

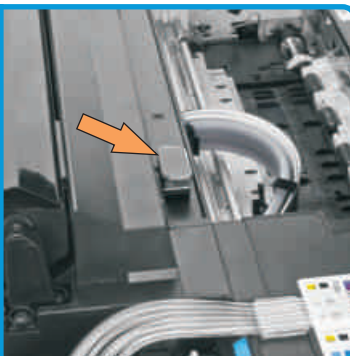


Фото 8

## Заправка капсул и шлейфа

Переверните капсулу и состыкуйте её со шприцем через специальный переходник, вставленный в носик шприца. Медленно потяните на себя поршень шприца таким образом, чтобы чернила из ёмкостей начали заполнять капилляр. Дождитесь, пока заполнится весь капилляр и капсула наполовину, после чего пережмите капилляр зажимом или скрепкой в любом месте.

Отсоедините капсулу от шприца и наденьте её на соответствующий чернильный штуцер печатающей головки принтера. После этого можно освободить зажим.



Заправка капсул и шлейфа CX3900

## Обнуление суперчипа



Электронный блок суперчипа эмулирует наличие и работу оригинальных картриджей с той лишь разницей, что при окончании чернил (их виртуального уровня в счётчике чернил) он обнуляет до 100% счётчики всех цветов.

Откройте крышку сканера, уберите **блокиратор датчика**, нажмите кнопку на электронном блоке и отпустите её, после этого возвратите **блокиратор датчика** на место и закройте крышку. Принтер произведет очистку дюзы и выйдет в состояние готовности. Можно продолжать печать.

## Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших ёмкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюзы. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера или PrintHelp (<http://www.PrintHelp.info>) и оставьте его на некоторое время, это необходимо, чтобы из головки вышел попавший туда воздух.

## Обслуживание СНПЧ

### Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных ёмкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно ёмкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

### Сброс памперса:

Если принтер отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете это сделать сервисной утилитой SSC, новейшую версию которой можно всегда скачать по адресу <http://www.sscg.com/epson.shtml>. Сбросить счётчик можно не более двух раз! После этого памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого может привести к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

### Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в ёмкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

### Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в ёмкости с чернилами.

**Обратите внимание!!!!** Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

**Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.**

## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел. +38(050)511-0002, +38(0645)712-567