

## Часто задаваемые вопросы

**Цветопередача:** под цветопередачей понимается правильность отображения цветов на отпечатке относительно компьютерного оригинала (исходной фотографии).

**На цветопередачу влияют следующие моменты:**

- Качество фотобумаги;
- Качество чернил;
- Тип программы, из которой ведётся печать;
- Настройки типа бумаги в драйвере;

**Как отличить хорошие чернила от плохих?** Чернила имеют множество важных характеристик, требующих тестирования для определения их качества. Вы можете судить о качестве чернил по следующим характеристикам: цветопередача (искажение цветов от оригинала должно быть минимальным), отсутствие засоров дюзов (отсутствие полос на отпечатках). Обращаем Ваше внимание на то, что сегодня на рынке можно встретить множество супердешёвых чернил, качество которых сомнительно и может колебаться от партии к партии. Некачественные чернила могут привести к полному выходу из строя печатающей головки, стоимость замены которой сопоставима со стоимостью принтера.

**Что такое профилирование (профили)?** Профили - это файлы, устанавливаемые на компьютер и корректирующие цветопередачу принтера в зависимости от используемых чернил, бумаги и модели принтера. Многие производители чернил и фотобумаг вынуждены предлагать своим пользователям устанавливать профили, т.к. без них качество цветопередачи не является удовлетворительным (цвета сильно искажаются).

## Возможные проблемы и их решения

**Внимание!** По мере отработки чипов будет мигать средняя кнопка (четыре раза, пауза), нажмите её и удерживайте 5 сек. После чего чип разблокируется и больше не будет Вас тревожить. Так для всех чипов по мере их отработки. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ принтер, если замигала средняя кнопка, так Вы можете испортить чип.

**Не печатают несколько дюзов (полосы на распечатках):** Основная причина этой проблемы - засыхание дюзов печатающей головки, обусловленное длительным простоем принтера без работы или использованием низкокачественных чернил.

**Решение:**

- воспользуйтесь драйвером для штатной прочистки дюзов, сделайте 2-3 прочистки, пустите на печать 5-10 цветных страниц. Если улучшения не происходит, повторите эти операции ещё через 2-3 часа;
- если предыдущий вариант не помогает (нет положительной динамики), воспользуйтесь специальной жидкостью для промывки. Будьте осторожны в выборе промывки: жидкости, предназначенные для промывки принтеров других производителей, могут серьёзно повредить печатающую головку.

**Не печатает один или несколько цветов:**

**Возможные причины:**

- картридж плохо или неправильно заправлен, вследствие чего в нём много воздуха. Произведите повторную прокачку картриджа нужного цвета, убедитесь, что при вытягивании шприцем из клапана картриджа идут только чернила (без воздуха);
- если предыдущий пункт не помогает, установите оригинальные картриджи и убедитесь, что с ними принтер печатает. Если и с оригинальными картриджами печать не улучшилась, воспользуйтесь рекомендациями по очистке печатающей головки (дюзов), описанными в предыдущем пункте;
- если все приведённые выше решения не привели к положительному результату, обратитесь в сервисный центр (возможен сбой в работе самого принтера);


## Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS  
93405, Украина, Луганская обл.  
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.507  
[www.resetters.com](http://www.resetters.com)

Служба технической поддержки и консультаций:  
E-mail - [sp@resetters.com](mailto:sp@resetters.com), ICQ 760444  
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>  
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02

**SP** <sup>UPER</sup> **PRINTER**

## Инструкция по эксплуатации перезаправляемых картриджей для принтеров **Canon**

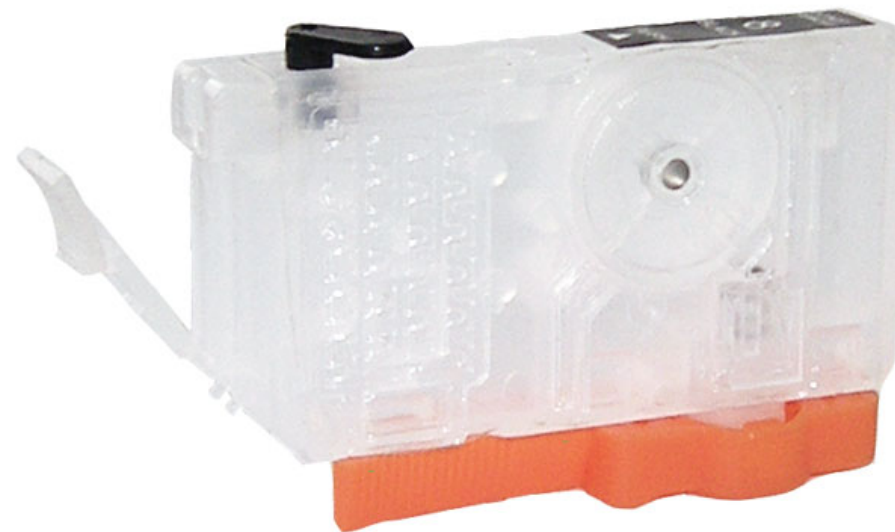

Интернет-магазин Resetters.com

## Вводная информация



Перезаправляемые картриджи - это новое поколение картриджей для струйных принтеров, позволяющее их владельцам осуществлять быструю и удобную перезаправку, экономя тем самым в 20 и

более раз за счёт применения альтернативных чернил!

Картриджи имеют специальную структуру внутренних каналов, обеспечивающую стабильную работу. Внутри картриджей установлены фильтры тонкой очистки, защищающие головку от засорения.

При правильно проведённой установке и аккуратном использовании у Вас не возникнет никаких проблем с эксплуатацией картриджей, и они прослужат Вам весь срок жизни принтера!

## Заправка

Возьмите шприц на 5 мл. Не снимая иглы наберите 2-3мл чернил.




Достаньте силиконовую пробку из заправочного отверстия



## Заправка

Снимите иглу со шприца и вставьте его в заправочное отверстие

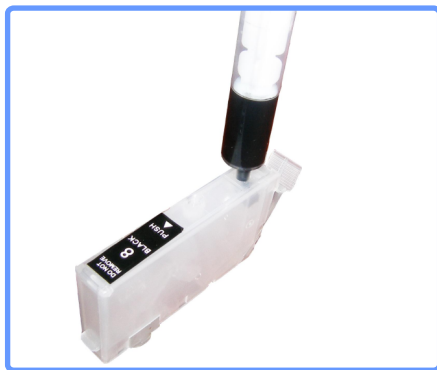

Переверните картридж вертикально и потяните поршень шприца на себя, высасывая из воздуха и создавая разрежение.



Надавите на поршень шприца заливая в него чернила



## Заправка

Повторите операцию несколько раз до полного заполнения картриджа



В рабочем состоянии пробка заправочного отверстия должна быть открытой!

## Установка чипа

Вам необходимо переустановить чипы с оригинальных картриджей на перезаправляемые.

Возьмите свой старый картридж, именно тот цвет, который в данный момент заправляете. То есть если жёлтый, то и чип берите с оригинального жёлтого. Срежьте ножом пластмассовую клёпку, удерживающую чип на картридже. Очень

аккуратно, стараясь не прикасаться ножом и руками к контактным площадкам, чтобы не повредить сам чип, подденьте его и снимите с картриджа.

Возьмите перезаправляемый картридж и установите чип на направляющие. Чтобы зафиксировать чип, Вы можете воспользоваться клеем или расплавить выступы направляющих нагретым ножом.



## Правила эксплуатации

- При аккуратном использовании принтер и перезаправляемые картриджи прослужат Вам не один год! Мы настоятельно рекомендуем Вам печатать минимум по 1 странице раз в два дня. Принтер, печатающий по 1 странице в день, прослужит намного дольше, чем принтер, печатающий по одной странице в месяц.

- Не используйте чернила сомнительного качества. Покупайте чернила только в проверенных местах.

- Не выбрасывайте оригинальные картриджи после замены их на перезаправляемые. Они Вам могут понадобиться для тестовых процедур или (при повреждении принтера по вине производителя) сдаче принтера в сервисный центр. Наличие картриджей - обязательное условие сервисных центров, вызванное тем, что без картриджей дюзы быстро засыхают и приходят в негодность.

- Картриджи предназначены для функционирования в помещениях с нормальной влажностью при температурах от 15 до 30 градусов Цельсия.