

Инструкция

по установке системы непрерывной подачи чернил на
Epson Stylus Photo T50, T59



Снятие крышки и установка планки

Включите принтер, дождитесь, пока каретка выдвинется из места парковки, и отключите шнур питания. Передвиньте каретку и аккуратно снимите правый фиксатор крышки отсека для картриджей. И снимите крышку, приподняв правый край и вытягивая её направо. Затем отодвиньте каретку печатающей головки в крайнее правое положение (до упора). Включите принтер. Откройте крышку принтера и нажмите на кнопку капелька Δ , каретка выедет в позицию замены картриджей.

Установите специальную **Планку-держатель** чипов в печатающую головку принтера. Обратите внимание на две направляющих внизу планки - они должны попасть в отверстия каретки (фото 3). Зафиксируйте её специальной **Клипсой** (фото 4). Нажмите на кнопку капелька Δ , если индикатор перестал светиться красным, значит планку с чипами Вы установили верно. Если индикатор продолжает гореть красным — это означает, что Вы не верно установили планку с чипами. Удостоверьтесь направляющие на планке для чипов попали в отверстия в каретке (фото 3).

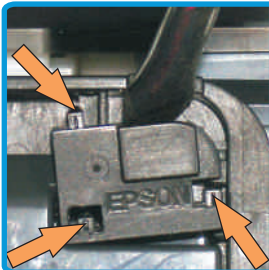


Фото 1

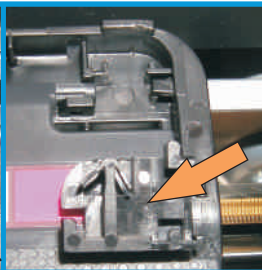


Фото 2

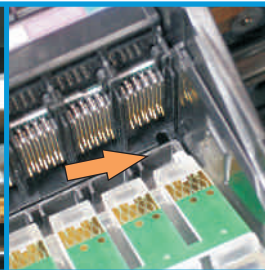


Фото 3

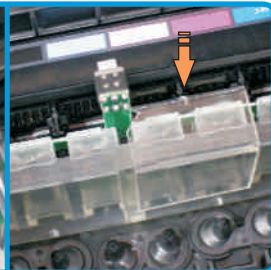


Фото 4

Установка капсул

Приклейте **Клипсу крепления шлейфа** к левой стенке каретки, вплотную к выступу (фото 5).

Проведите капиллярный шлейф под электрическим шлейфом (фото 6), затем под кареткой и проложите шлейф в **Клипсу крепления шлейфа** (фото 7, 8).

Наживите слегка все капсулы, не заполняя их чернилами (фото 8). Так будет удобнее проложить шлейф, а затем уже заправить систему чернилами.

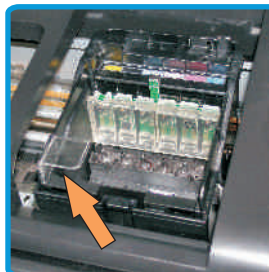


Фото 5



Фото 6

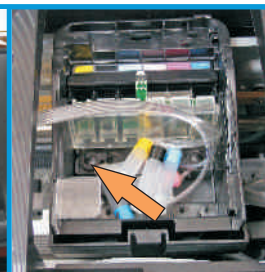


Фото 7

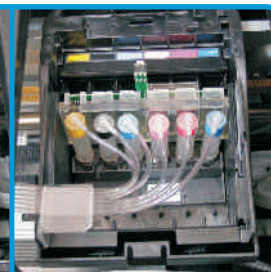


Фото 8

Прокладка шлейфа

Наклейте двусторонний скотч на шасси принтера, как показано на фото 9.

Отведя каретку до упора влево, немножко (**не сильно**) натяните шлейф, приклейте его на двусторонний скотч слева направо (фото 10, 11).

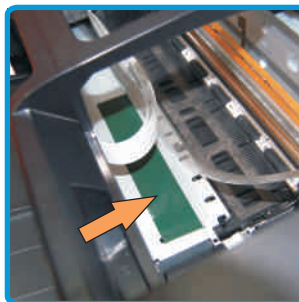


Фото 9

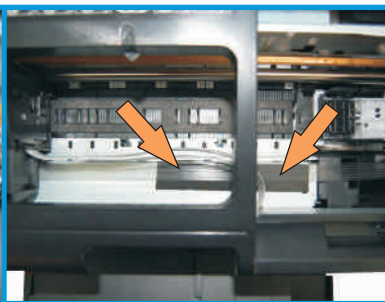


Фото 10

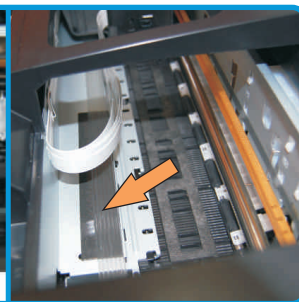


Фото 11

Приклейте **Клипсу** изнутри с правой стороны принтера. Проложите шлейф за металлической пластиной (фото 13) и и проложите его через приклеенную **Клипсу** (фото 14). Это необходимо, чтобы шлейф не мешал движению каретки. Приклейте **Клипсу** сверху и выведите через неё шлейф (фото 15).

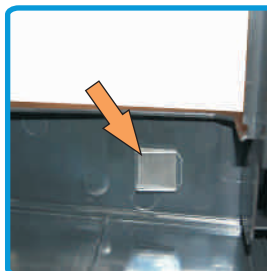


Фото 12

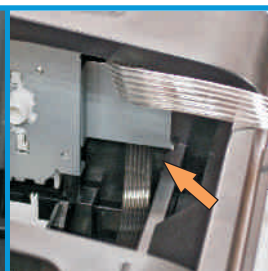


Фото 13

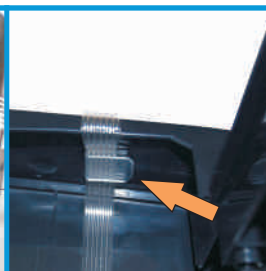


Фото 14

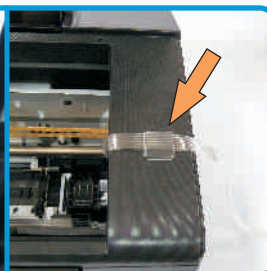


Фото 15

Внутри принтера шлейф должен лежать петлёй, не мешая каретке свободно становиться в своё крайнее правое положение.

Проверьте ход каретки, передвигая ее руками вправо-влево.

Шлейф нигде не должен заминаться, пережиматься, цепляться, сильно натягиваться или тормозить каретку.

Приклейте к выступу на крышке принтера (слева вверху) **Блокиратор датчика крышки** как на фото 18.

На корпус принтера соответственно фото 19 установите **Упор** для предотвращения продавливания капиллярного шлейфа крышкой принтера.



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19

Система установлена

После заполнения чернилами шлейфа, капсул и Ваших ёмкостей принтер готов к работе. Убедитесь, что воздушные отверстия ёмкостей открыты, капилляры шлейфа нигде не пережаты, а каретка свободно достаёт своих крайних положений. Включите принтер и сделайте тест дюз. Если на тесте видны не все дюзы, дайте принтеру пару прочисток из стандартной утилиты драйвера или SSC (<http://www.ssclg.com>) и оставьте его на некоторое время, это необходимо, чтобы из головки вышел попавший туда воздух.

Заправка капсул и шлейфа

Переверните капсулу и состыкуйте её со шприцем через специальный переходник, вставленный в носик шприца. Медленно потяните на себя поршень шприца таким образом, чтобы чернила из ёмкостей начали заполнять капилляр. Дождитесь, пока заполнится весь капилляр и капсула наполовину, после чего пережмите капилляр зажимом или скрепкой в любом месте.

Отсоедините капсулу от шприца и наденьте её на соответствующий чернильный штуцер печатающей головки принтера. После этого можно освободить зажим.



Заправка капсул и шлейфа

Обслуживание СНПЧ

Качество печати:

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций;
- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие отверстий в крышках для воздуха;
- при полных ёмкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно ёмкостей с чернилами (только в случае, если используются бутылочки);
- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

Работа авточипов:

- В ходе работы принтера Вы видите, как уровень чернил в статус-мониторе падает, как и положено. Если принтер требует заменить картриджи, проведите имитацию замены картриджей. Уровень чернил сбросится на 100%. Если этого не произошло - повторите имитацию замены картриджей.

Сброс памперса:

Если принтер отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете связаться с нашим специалистом по ICQ 592664262 для удаленного сброса счетчика (услуга платная). Сбросить счётчик можно не более двух раз! После этого памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого может привести к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Дозаправка:

- не допускайте полного окончания чернил в ёмкостях;
- для дозаправки обратитесь к инструкции по подключению и заправке ёмкостей.

Транспортировка:

- перед транспортировкой принтера с установленной системой НПЧ пережмите биндерами все трубки, чтобы чернила не смогли выливаться ни в принтер, ни в ёмкости с чернилами.

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер, уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на чернила другого производителя или другого типа, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Гарантия на СНПЧ 2 года с момента продажи.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567