

Инструкция

по установке ёмкости-сборника чернил для принтеров Epson Pro WF-C5210DW



Вводная информация

Алгоритмом работы струйного принтера предусмотрена периодическая (программная) и принудительная прокачка чернил через матрицу печатающей головки. В первом случае это происходит под управлением программы, хранящейся в ПЗУ принтера, во втором - инициируется пользователем с помощью драйвера, при необходимости (плохое качество печати). Отработанные чернила поступают в адсорбент вспомогательного картриджа. Когда картридж заполняется полностью, блокируется работа принтера и выдаётся сообщение о необходимости замены «износившейся детали». При разблокировке нужно заменить адсорбент и с помощью сервисной программы или программатора «обнулить» значение счетчика отработанных чернил (чип). Процедуру замены адсорбента можно исключить, если изначально установить специальную ёмкость, непосредственно подсоединив её к насосу.

Подготовка вспомогательного картриджа

Закljučается в следующем:

1. Извлеките вспомогательный картридж, вскрыв верхнюю крышку, затем удалите адсорбент, тщательно помойте внутреннюю полость проточной водой.
2. С помощью подручного инструмента (например ножовочного полотна) вырежьте отверстие прямоугольной формы (20x40мм) в боковой стенке картриджа (**Фото1**).
3. Для прокладки капилляра просверлите отверстие диаметром 5мм (**Фото2**).

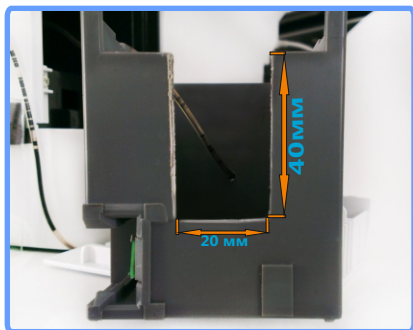


Фото 1



Фото 2

Установка

1. Наденьте на штуцер перистальтического насоса компрессионную муфту с капилляром (глубина посадки должна быть достаточной для обеспечения герметичности соединения) (**фото3**).
2. Выведите свободный конец капилляра наружу (**фото4, фото2**).
3. Закрепите ёмкость-сборник на корпусе принтера в месте, удобном для обслуживания (**фото5**), опустите в неё капилляр.



Фото 3

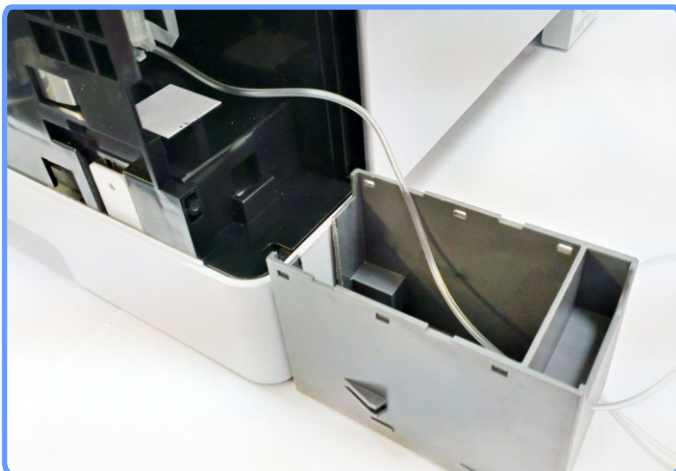


Фото 4



Фото 5

Примечание:

В процессе работы необходимо следить за степенью заполнения ёмкости отработанными чернилами, не допускать переполнения.

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93404, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E - mail - sp@resetters.com ,
Telegram, Viber, WhatsApp [+380505110002](https://www.whatsapp.com/channel/00291380505110002)
Skype технической поддержки [+380930934321](https://www.skype.com/partner/380930934321)
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>