

Инструкция

по установке ёмкости-сборника отработанных чернил
для принтеров Epson **WF-7015 / 7510 / 7515 / 7520 / 7525**



Вводная информация

Алгоритмом работы принтера предусмотрено периодическая и принудительная прокачка чернил через матрицу печатающей головки. В первом случае это происходит под управлением программы, хранящейся в ПЗУ контроллера принтера, во втором - инициализируется пользователем с помощью драйвера, при необходимости (плохое качество печати). Отработанные чернила поступают в контейнер с адсорбентом - вспомогательный картридж. Когда картридж заполняется полностью, блокируется работа принтера и выдаётся сообщение о необходимости замены "износившейся детали". При разблокировке необходимо физически заменить картридж и с помощью сервисной программы сбросить значение счётчика отработанных чернил. Процедуру замены картриджа можно исключить, если изначально установить специальную ёмкость, непосредственно подсоединив её к насосу.

Подготовка принтера

Извлеките вспомогательный картридж (памперс).
Для этого:

1. Выкрутите два самореза: верхний, удерживающий картридж, и нижний, фиксирующий крышку картриджного отсека. В результате картридж переместится в положение, удобное для его демонтажа, а крышку можно будет легко снять (Фото 1).



Фото 1

2. Произведите демонтаж (Фото 2).



Фото 2

Прокладка капилляра

1. Установите принтер вертикально.
2. При необходимости, промойте и протрите "насухо" штуцер, с расположенным внутри него капилляром перистальтического насоса[1].
3. Наденьте на штуцер переходник с капилляром и проложите капилляр в отверстии самореза (Фото 3).
4. Возвратите на место крышку вспомогательного картриджа (картридж не устанавливать!), закрутите саморез.

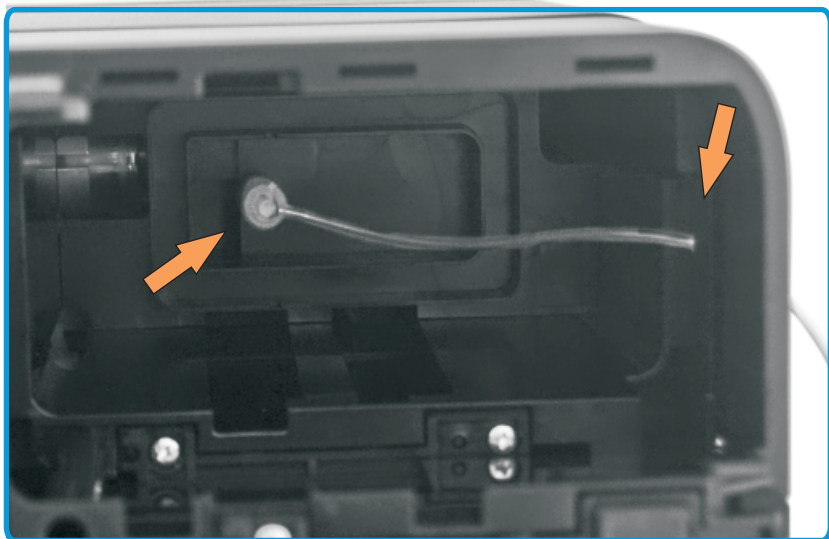


Фото 3

Установка ёмкости-сборника

Закрепите ёмкость-сборник таким образом, чтобы не было затруднений при обслуживании узла подачи бумаги (Фото 4).



Фото 4

Примечание:

[1] Перистальтический насос предназначен для прочистки печатающей головки

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ [760444](https://www.icq.com/numbers/760444)
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567